

# かんたん マニュアル

**Sweets** cute  
by SANYO

目次／準備

通話

文字入力

アドレス帳／  
ペア機能

メール

Hello Messenger

カメラ

EZweb

EZナビ

ティーンズモード／  
ジュニアモード

困ったときは？／  
遠隔オートロック

English (英語)／  
中文 (中国語)

その他機能／  
索引

## ごあいさつ

このたびはSweets cuteをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前にSweets cute『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。Sweets cute『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

### Sweets cuteのマニュアル

Sweets cuteには、この『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』が付属しています。

#### 基本的な使いかたを知りたい場合



この『かんたんマニュアル』をお読みください。

#### 各機能の詳しい使いかたを知りたい場合




付属の『取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは、以下のマニュアルがご利用いただけます。

- 『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』のダウンロード  
(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)
- キーワード検索ができるauオンラインマニュアル  
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

〈アクセス方法〉  → トップメニュー → auお客さまサポート → 調べる → オンラインマニュアル

### 英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

#### For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual


簡易英語版／中国語版は本書の88～93ページでご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read on page 88 to 93 in this Manual.

### 安全上のご注意

Sweets cuteをご使用になる前に、付属のSweets cute『取扱説明書』に書かれた【安全上のご注意】をお読みのうえ、正しくご使用ください。

「故障かな？」と思ったら、まずは下記の三洋電機株式会社のホームページで症状をご確認ください。

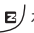- Sweets cuteからは→  を1秒以上押す (SANYOケータイブラネット)
- パソコンからは→ <http://www.sanyo-keitai.com> (SANYOケータイアリーナ)

本書の説明用画面は、実際の画面と字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

# マナーも一緒に携帯しましょう

電源を入れているだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。  
周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

## 使用禁止の場所があります。

- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。



## 使用する場所や声の大きさに気をつけましょう。

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音が周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使しましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の許可を得てからにしましょう。




## 携帯電話の電波が、医用電子機器に影響を与える恐れがあります。

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



# この携帯電話でできること


## メール

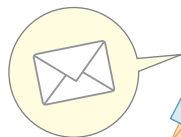

他の携帯電話やパソコンに、メールが送れます。

46ページ参照

## カメラ

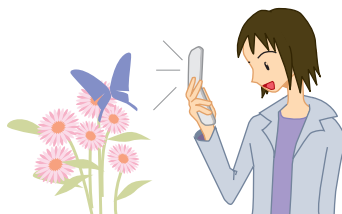

フォトやムービーを撮影して、Eメールで簡単に送れます。

62ページ参照

## EZナビ



「EZナビウォーク」、「安心ナビ」機能が搭載でさまざまな位置情報を確認できます。

76ページ参照


## EZweb



着うた®や壁紙などのダウンロードができます。

68ページ参照

## Hello Messenger

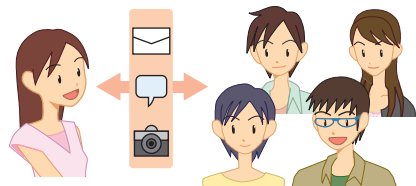

最大4人までの相手と、文字・音声・フォトでやりとりできます。

58ページ参照

## ティーンズモード ／ジュニアモード




お子様にSweets cuteを持たせる場合に、メールや通話などを制限できます。

80ページ参照

# マナーモード&簡易留守メモ

## マナーモード

周りの迷惑にならないよう、マナーモードを使って着信音などを鳴らさなくできます。

待受画面で  を1秒以上押す。



29ページ参照

## 簡易留守メモ

電話に出られないとき、応答メッセージを流して相手の伝言を録音します。

待受画面で  を1秒以上押す。



30ページ参照

# 電源・電波・電池の確認を！

## 通常は「電源」を入れたまま使いましょう

電話をかけたたり受けたりするには電源を入れておきます。

 を1秒以上押してください。



13ページ参照

## 「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。


「」が電波の状態を表示します。

13ページ参照

## 「電池」残量に注意しましょう



携帯電話は電池がなくなると、使用できません。電池残量が少なくなったら早めに充電してください。

「」が電池の残量を表示します。

13ページ参照

# 運転中の携帯電話の使用はやめましょう

## 自動車運転中の使用は罰則の対象となります

運転中に携帯電話を手に持って、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視する行為は罰則の対象となります。

(2004年11月1日 改正道路交通法施行)



手に持って通話をする



メールを見たり、画面を注視する

## 運転中は電源を切るかドライブモードを利用しましょう


### ドライブモード

ドライブモードに設定すると「ただいま運転中のため電話に出ることができません…」と応答メッセージが流れ、メッセージを簡易留守メモにお預かりすることができます。




待受画面で を押し で「ドライブモード」を選び [選択] を押す

待受画面

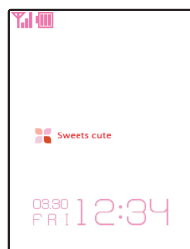

「ドライブモード」  
を選び  
 [選択]

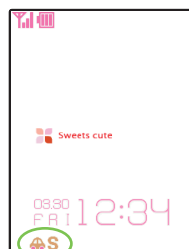

# 迷惑メールとワン切りに注意

## 迷惑メールが届いたら…

### ●メールフィルター

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

53ページ参照

### ●Eメールアドレスの変更

Eメールアドレスを変更して、迷惑メールの受信を防ぎます。


20ページ参照




## 知らない番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性があります。心当たりのない番号からの着信には十分ご注意ください。

### ●ワン切りアイコン

3秒以内に切れた電話の着信履歴にはアイコン（)が表示され、「ワン切り」として区別することができます。



	着信履歴	発信履歴
01	3/30(金) 12:34	
02	 900008XXXX	NO IMAGE
02	3/30(金) 7:20	NO IMAGE
	相沢くん	
03	3/29(木) 10:20	NO IMAGE
	0900004XXXX	
04	3/27(火) 9:07	NO IMAGE
	井上さん	
	戻る	選択 サブメニュー



# 災害用伝言板サービス

## 災害用伝言板とは…

大規模災害が発生した際にEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。


### 安否情報の登録

- 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメントなどの安否登録ができます。
- 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。


### 安否情報の確認

- EZwebやインターネット\*から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。
- ※他社携帯・PHSおよびパソコンなどから確認するには以下のURLをご利用ください。
- <http://dengon.ezweb.ne.jp/>

### アクセス方法

 → トップメニュー → 災害用伝言板

<http://dengon.ezweb.ne.jp/>

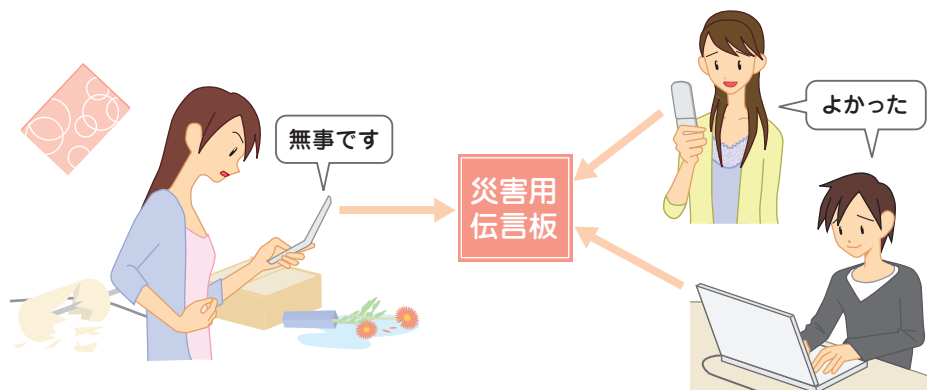



## 災害用伝言板トップ画面

災害用伝言板  
伝言板トップ

～サービス提供中～  
安否情報の登録・確認ができます。

**登録(ご利用可能地域の方のみ登録可能です)**

[確認](#)  
[削除](#)  
[お知らせメール設定](#)  
[サービス概要](#)  
[ご利用地域情報](#)  
[お問合せ](#)  
[災害対策への取り組み](#)

[English](#)

登録

## 安否情報確認画面

災害用伝言板

～確認～  
安否情報を確認したい相手の電話番号を入力して下さい。

他事業社提供の災害用伝言板は以下からご確認下さい。

<トビ>  
[iモード災害用伝言板](#)

<ソフトバンク>  
[災害用伝言板](#)

<ウイコム>  
[災害用伝言板](#)

[伝言板トップへ](#)

確認

## 安否情報登録画面

災害用伝言板

～登録～

被災状況

☐ 無事です。  
☐ 被害があります。  
☐ 自宅に居ます。  
☐ 避難所に居ます。  
☐ コメント見て

コメント入力(100文字まで)

※登録内容確認画面にて、お客様の携帯電話番号および登録日時が表示されます。

[伝言板トップへ](#)

※登録内容の保存期間は最大72時間です。

※登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。

※ [E](#) → トップメニュー → auお客さまサポート → 災害用伝言板(デモ版)にて常時デモを行っております。

※「English」を選択すると英語版をご利用いただけます。

# 目次

マナーも一緒に携帯しましょう	1
この携帯電話でできること	2
マナーモード&簡易留守メモ	3
電源・電波・電池の確認を！	3
運転中の携帯電話の使用はやめましょう	4
迷惑メールとワン切りに注意	5
災害用伝言板サービス	6
目次	8

## 準備

箱の中身を確認する	10
各部の名称	11
充電のしかた	12
電源を入れる／電源を切る	13
表示の見かた	14
ティーンズモード／ジュニアモードの初期設定	15
基本的な操作	16
メニューについて	18
Eメール・EZwebの初期設定	19
自分の電話番号・Eメールアドレスを確認する	19
Eメールアドレスを変更する	20

## 通話

電話をかける	22
電話を受ける	23
電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）	24
相手の声の大きさを変える	25
着信音の大きさを変える	26
着信音を変える	28
マナーモードにする	29
簡易留守メモを使う	30

## 文字入力

文字の入力について	32
文字の入力のしかた	34

## アドレス帳／ ペア機能


アドレス帳に登録する	38
アドレス帳から電話をかける	41
アドレス帳を編集する	42
発信履歴／着信履歴から登録する	43
ペア相手を登録する	44
ペア相手に電話をかける	45

メール	Eメールについて .....46 Eメールを作成して送信する .....47 受信したEメールを読む .....50 受信したEメールに返信する .....52 迷惑メールが来ないようにする .....53 Cメールについて .....54 Cメールを作成して送信する .....55 受信したCメールを読む .....57
Hello Messenger	Hello Messengerについて .....58 Hello Messengerメニューを表示する .....59 ミーティングをする .....60
カメラ	カメラでできること .....62 フォトを撮影する .....64 ムービーを録画する .....65 フォトやムービーを見る .....66 フォトやムービーをEメールで送る .....67
EZweb	EZwebについて .....68 情報サイトに接続する .....69 よく見る情報サイトを登録する .....71 利用料金を確認する .....73 着うた®をダウンロードして着信音に設定する .....74
EZナビ	EZナビでできること .....76 安心ナビでできること .....78
ティーンズモード／ ジュニアモード	ティーンズモード／ジュニアモードについて .....80 ティーンズモード／ジュニアモードで使う .....83
困ったときは？／ 遠隔オートロック	困ったときは？ .....85 紛失してしまったときのために（遠隔オートロック） .....86
English（英語）／ 中文（中国語）	English Simple Manual .....88 中文简易说明书 .....91
その他機能／ 索引	その他機能 .....94 索引 .....96


# 準備

## 箱の中身を確認する

● Sweets cute本体


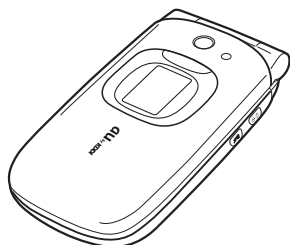


● 卓上ホルダ

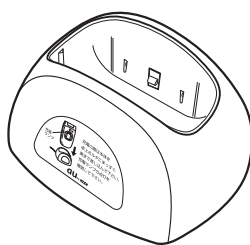

● 電池パック (本体に取り付け済み)

● 電池止め工具

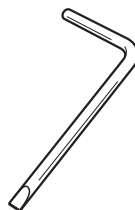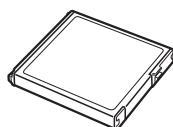

● かんたんマニュアル (本書)

● 取扱説明書



● オリジナルシール


● 保証書

● 取扱上の注意

### お知らせ

● 共通ACアダプタ01・microSD™メモリーカードは同梱されていません。別途お買い求めください。

# 各部の名称

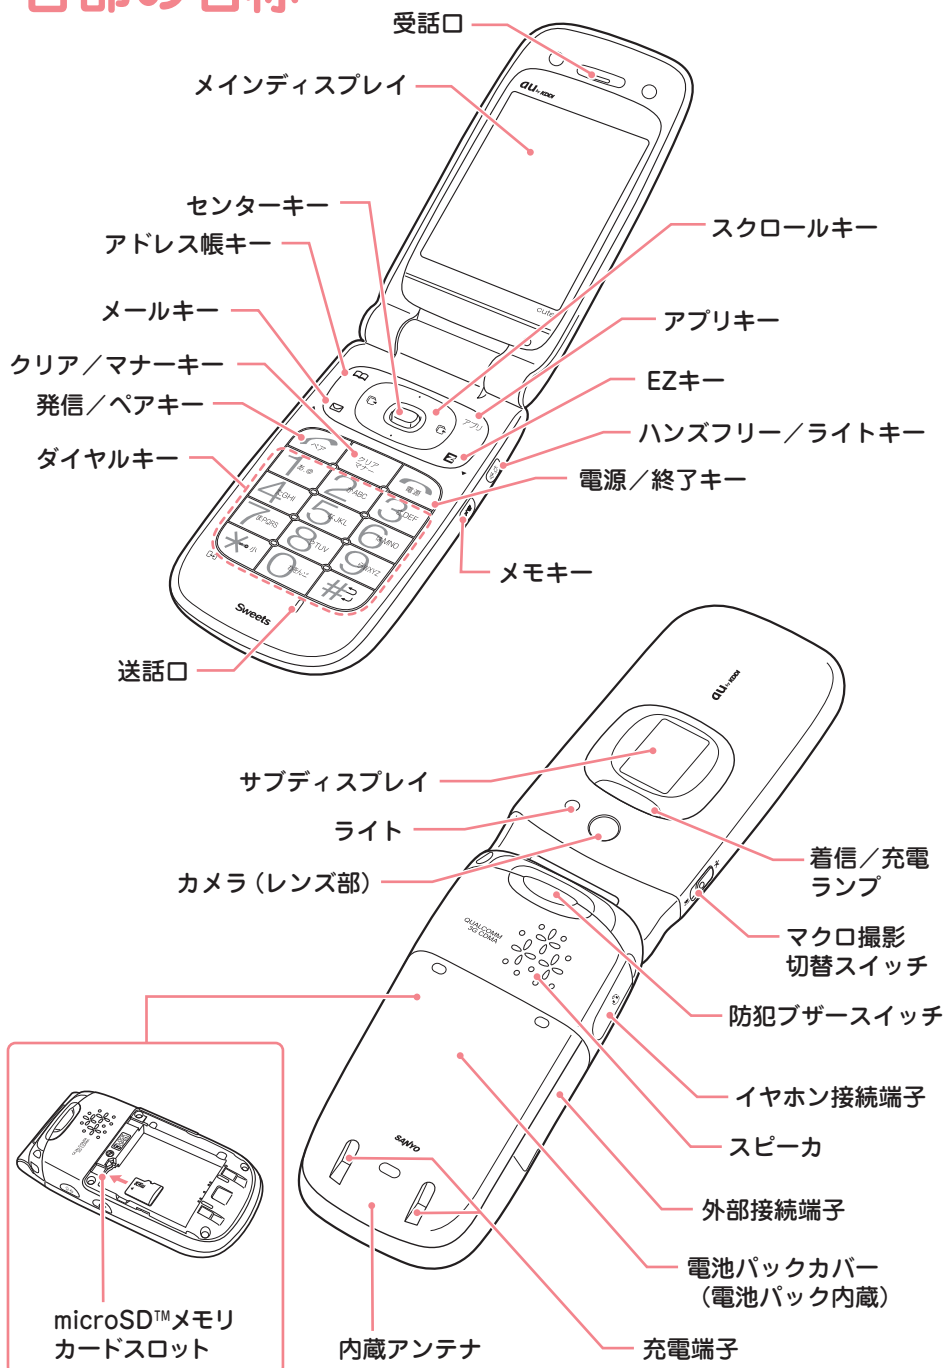


# 充電のしかた

お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。ご使用になる前に電池パックを充電してください。


## ● 卓上ホルダで充電する場合

卓上ホルダに共通ACアダプタ01 (別売) のコネクタを接続し、プラグをコンセントに差し込み、Sweets cute本体を卓上ホルダにセットします。電源が入っていると、充電開始時と充電完了時には確認音が鳴ります。

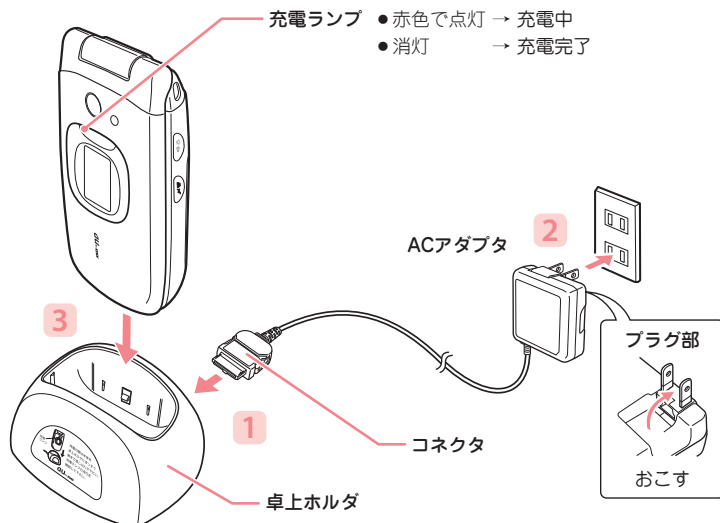

## ● 共通ACアダプタ01(別売) で充電する場合

Sweets cute本体の外部接続端子に共通ACアダプタ01 (別売) のコネクタを接続し、プラグをコンセントに差し込みます。電源が入っていると、充電開始時と充電完了時には確認音が鳴ります。

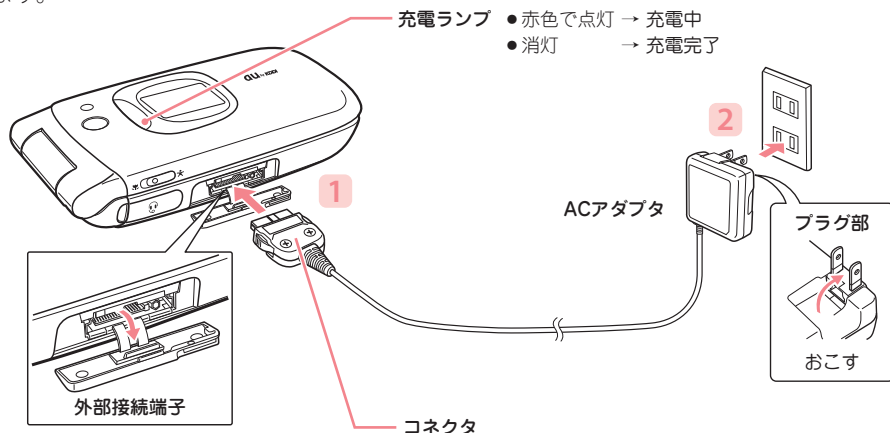

# 電源を入れる／電源を切る

## ●電源を入れる




を1秒以上押す  
待受画面が表示されます。

## ●電源を切る



を1秒以上押す

待受画面

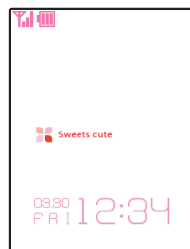

## 電波状態と電池残量の確認

電波状態はココをチェック！


強	中	弱	微弱	圏外

※“圏外”と表示された場所では、電話をかけたり受けたりすることができません。

電池残量はココをチェック！


十分	少ない	充電が必要	残量なし

※充電中は“ ”が表示されます。

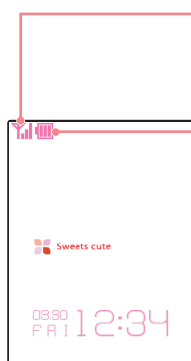

# 表示の見かた

メインディスプレイに、Sweets cuteの状態を表すアイコンが表示されます。  
また、不在着信やメールなどを受信したときは、アイコンと件数が表示されます。

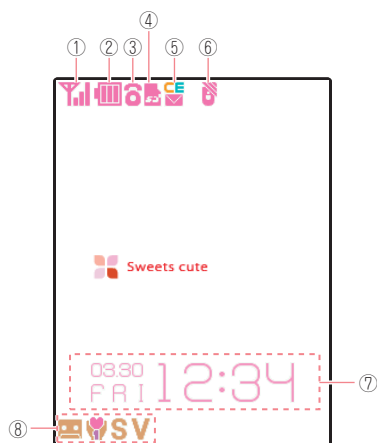


①		電波状態
②		電池残量
		充電中
		通話中
③		EZweb中
		EZアプリ起動中
		Hello Messenger起動中
④		microSD™メモリカード挿入中
⑤		未読のEメールあり
		未読のCメールあり
⑥		未確認の不在着信あり
⑦	日付と時刻	
⑧		マナーモード設定中
		簡易留守メモ設定中

⑨	日付と時刻	
⑩		不在着信あり※
⑪		新着Eメールあり※
⑫		新着Cメールあり※
⑬		簡易留守メモあり
⑭		メインメニューを表示

※ペア登録している相手からの不在着信、メールには が表示されます。





# ティーンズモード／ジュニアモードの初期設定

お買い上げ後、待受画面ではじめて  を押すと、ティーンズモード／ジュニアモードの初期設定画面が表示されます。初期設定画面からティーンズモード／ジュニアモードで必要な設定を順に行って、各モードに設定することができます。

## ●ティーンズモード／ジュニアモードを利用する


### 1 待受画面で を押す

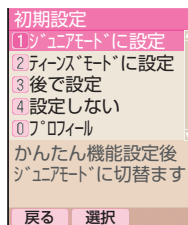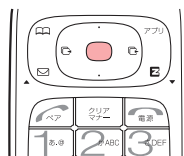


### 2 で「ティーンズモード」に設定

または「ジュニアモード」を選び

 [選択] を押す



ロックNo.入力画面が表示されます。

ロックNo.入力後  [確定] を押すと、かんたん機能設定画面が表示されます。かんたん機能設定（お子様のご利用にオススメの機能や、各種制限などの設定）を行った後、各モードに設定します。

●かんたん機能設定について詳しくは、付属の『取扱説明書』【かんたん機能設定】をご参照ください。

### お知らせ

- ティーンズモード／ジュニアモードを利用しない場合は手順2で「設定しない」を選択してください。

本書では、主にティーンズモード／ジュニアモードを利用しない場合の操作を説明しています。

ティーンズモード／ジュニアモードについては「ティーンズモード／ジュニアモード」（P.80）をご参照ください。

# 基本的な操作

## キーの役割



### スクロールキー

- カーソルや画面の移動
- 待受画面で  
上を押すとプロフィール、  
下を押すとカレンダー、  
左を押すと着信履歴、  
右を押すと発信履歴を表示

本書ではスクロールキーの使用を以下のように表記しています。

上	下	左	右



### アドレス帳キー

- アドレス帳を表示



### メールキー

- Eメール／Cメール  
メニューを表示



### 発信／ペアキー

- 電話をかける／受ける
- ペアメニューを表示



### クリア／マナーキー

- マナーモードの設定
- 入力した文字の削除
- 1つ前の画面に戻る

### カーソル

### センターキー

- メインメニューを表示
- カーソルの項目を選択

### アプリ

- EZアプリ (BREW®) の起動

### EZキー


- EZメニューを表示

### 電源／終了キー

- 電源を入れる／切る
- 電話を切る
- 待受画面に戻る

### ダイヤルキー

- 電話番号や文字の入力

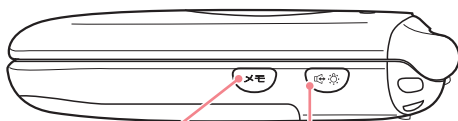

### メモキー

- 簡易留守メモの設定
- 録音内容を再生




### ハンズフリー／ライトキー

- ハンズフリー機能の利用
- 簡易ライトの利用

## ディスプレイ下部の表示と実行

ディスプレイ下部に表示されている操作を実行するには、対応するキーを押します。

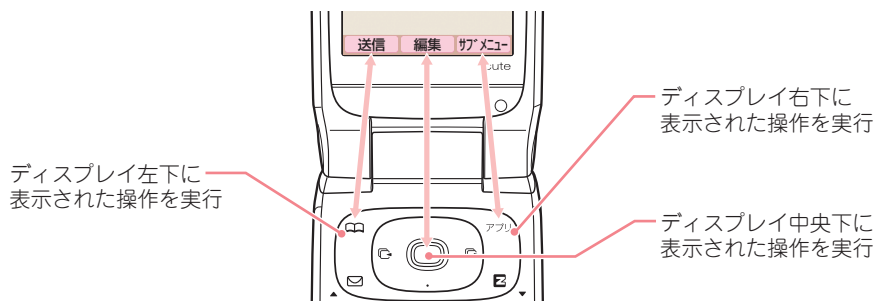


## 項目の選択／戻る

項目を選択するときは、 でカーソルを移動し を押します。

番号付きの項目は、その番号のダイヤルキーを押すことでも選択することができます。また、1つ前の画面に戻るには を押します。ディスプレイ下部に **戻る** の表示がある場合は対応するキーを押すことでも戻ることができます。

を押すと待受画面に戻ります。

### 〈操作例〉

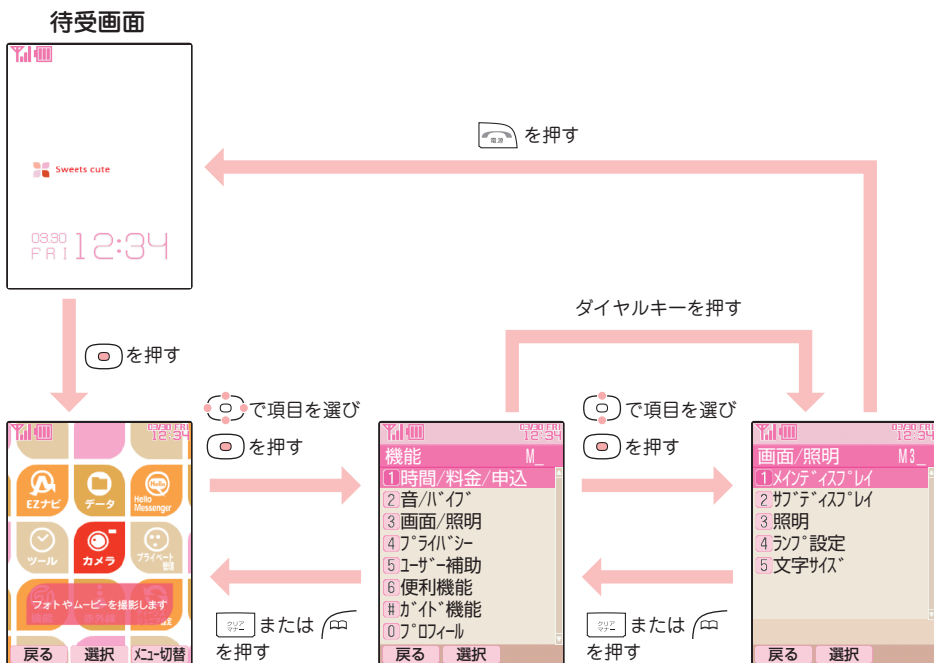

# メニューについて

## メインメニューについて

待受画面で  を押すと、メインメニュー画面が表示されます。

 で項目を選んで  を押すと項目の機能を呼び出すことができます。


### 〈操作例〉メインメニューからカメラを呼び出す



## サブメニューについて

各操作中、ディスプレイ下部に「サブメニュー」と表示されると、対応するキーを押すことで、その操作に関連した機能や情報などを呼び出すことができます。

### 〈操作例〉フォトのサブメニューを表示する

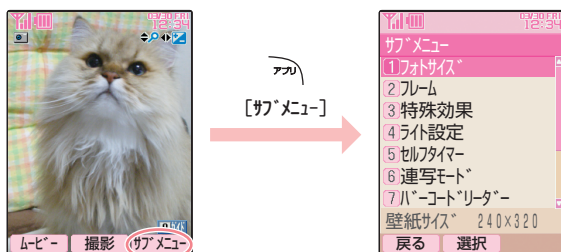

# Eメール・EZwebの初期設定

Eメール・EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。



1

待受画面で  を押し

 [OK]を押す

初期設定を行うとEメールアドレスが自動的に決まります。


●お好みのEメールアドレスに変えるには「Eメールアドレスを変更する」(P.20)をご参照ください。

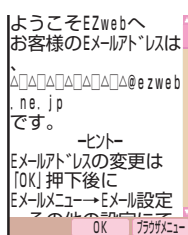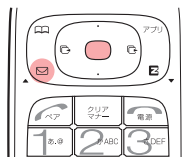



2

 [OK]を押す

初期設定が完了します。



## お知らせ


●待受画面で  または  を押して初期設定をすることもできます。

# 自分の電話番号・Eメールアドレスを確認する



1

待受画面で  を押す

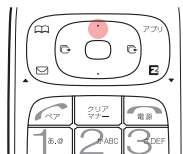自分の電話番号・Eメールアドレスが表示されます。



## お知らせ

●待受画面で   の順に押しても、自分の電話番号・Eメールアドレスを表示できます。

# Eメールアドレスを変更する



Eメールアドレス

△△△@ezweb.ne.jp


変更できる部分

1



待受画面で  を押す

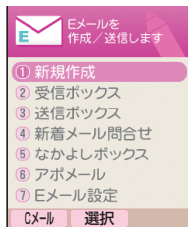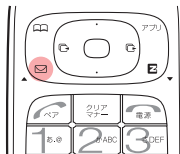

2

 で「Eメール設定」を選び



 [選択] を押す

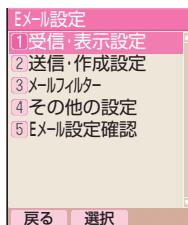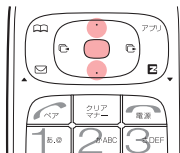

3

 で「その他の設定」を選び



 [選択] を押す

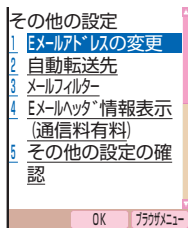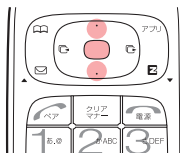

4

 で「Eメールアドレスの変更」を選び


 [OK] を押す

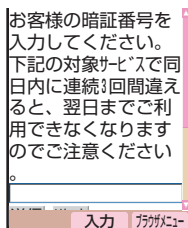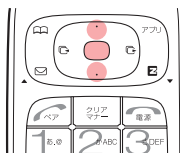

5

暗証番号を入力し  [確定] を押し で **送信** を選び  [OK] を押す

- 暗証番号は、ご購入時にお客様が申込書に記入された任意の4桁の数字です。
- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

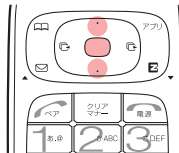

メールアドレスを変更します。以下のご注意を確認した上でアドレスの変更を行ってください。

**承諾する**

**戻る**

OK 次ページへ

目次／準備

6

 で「承諾する」を選び [OK] を押す

メールアドレスを変更します。ご希望のメールアドレスを入力してください。

@ezweb.ne.jp

**送信 リセット**

入力 次ページへ


7

 でEメールアドレス入力欄を選び

Eメールアドレスを入力し

 [確定] を押す

- Eメールアドレスに使用できる文字、およびEメールアドレスの入力方法については、「英字を入力する」(P.35)をご参照ください。



字の「0」を使用することはできません。

△△△△△

@ezweb.ne.jp

**送信 リセット**


**前のページへ**

OK 次ページへ

8

 で **送信** を選び [OK] を押す

- 入力したEメールアドレスが、すでに使用されている場合は、別のEメールアドレスを入力してください。

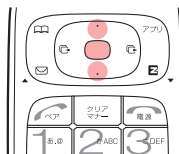

新しいメールアドレスは

△△△△△@ezweb.ne.jp

です。  
よろしいですか？


**OK キャンセル**

OK 次ページへ

9

 で **OK** を選び [OK] を押す

Eメールアドレスが変更されます。





# 通話



## 電話をかける


通  
話

- 1 待受画面で  ~  を押し  
電話番号を入力する

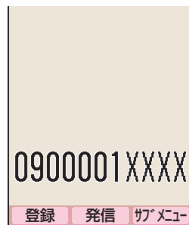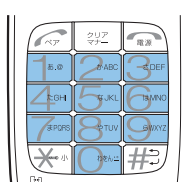


●一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。


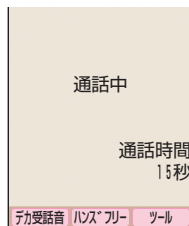


- 2  を押す  
通話を終了するときは  を押します。



### ●発信方法を指定する場合

- 1 電話番号入力後、 [発信] を押し  
 で発信方法を選び  
 [選択] を押す

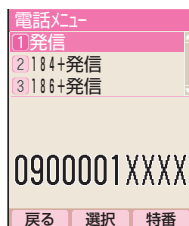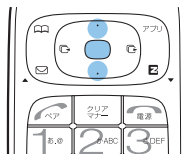

●表示の内容は以下のとおりです。

- 発信 : 発信者番号通知設定に従います。  
184+発信 : 電話番号を通知しません。  
186+発信 : 電話番号を通知します。





# 電話を受ける

1



を押して通話をする


通話を終了するときは を押します。

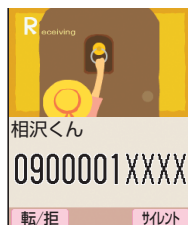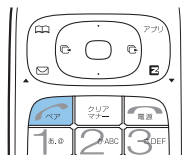


通  
話

電話がかかってきたときの表示の内容は以下のとおりです。

電話番号	相手が電話番号を通知にしています。 アドレス帳に登録している場合は、名前や画像も表示されます。
非通知設定	相手が電話番号を非通知にしています。
公衆電話	相手が公衆電話からかけています。
通知不可能	相手が電話番号を通知できない電話からかけています。

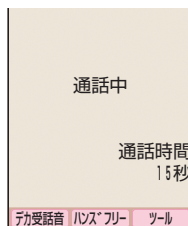

## ● かかってきた電話に出られなかったとき (不在着信)

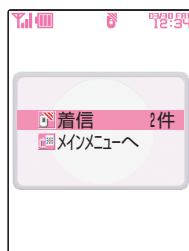



(着信) と件数を表示  
してお知らせします。

1



で (着信) を選び を押す

着信履歴一覧画面が表示されます。

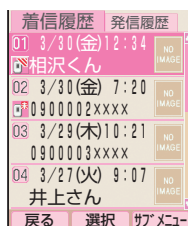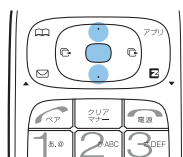

# 電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）

## 〈操作例〉着信履歴から電話をかけ直す

1

待受画面で  を押す

着信履歴一覧画面が表示されます。




着信履歴	発信履歴
01 3/30(金) 12:34 相沢くん	NO IMAGE
02 3/30(金) 7:20 0900002XXXX	NO IMAGE
03 3/29(木) 10:21 0900003XXXX	NO IMAGE
04 3/27(火) 9:07 井上さん	NO IMAGE
戻る	選択 サブメニュー


2

 でかけ直したい履歴を選び  を押す

選択した履歴の電話番号へダイヤルされます。

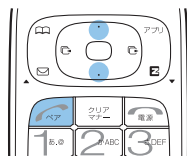

### お知らせ

- 待受画面で  を押すと発信履歴から電話をかけ直すことができます。
- 履歴にはそれぞれ最新の20件まで電話番号が記憶されています。

# 相手の声の大きさを変える


1

通話中に  を押す


 : 音量を上げる


 : 音量を下げる

5段階 (レベル1～5) で調節できます。

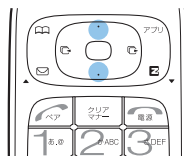

## お知らせ

- 通話中に  [デカ受話音] を押すと、レベル5より大きい音量に設定できます。通話を終了すると設定は解除されます。

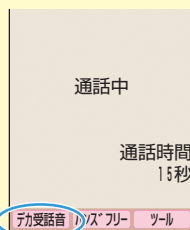


通  
話

# 着信音の大きさを変える

1


待受画面で  を押す

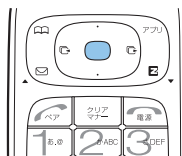

2

 で「機能」を選び



 [選択] を押す

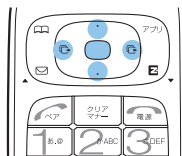

3

 で「音/バイブ」を選び

 [選択] を押す

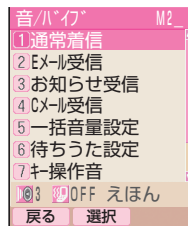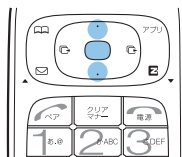


4

 で「通常着信」を選び

 [選択] を押す

通常着信設定画面に現在の設定が表示されます。

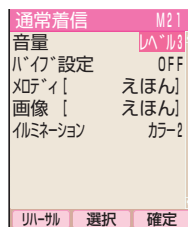

5


 で「音量」を選び

 [選択]を押す

 : 音量を上げる


 : 音量を下げる

5段階(レベル1～5)で調節できます。

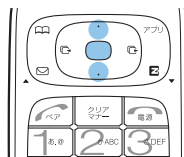

●  [確認]を押して音量レベルを確認することができます。

● 音量OFFに設定すると着信音は鳴りません。


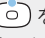
● レベル5からさらに  を押すと、ステップダウン/ステップアップに設定することができます。

ステップダウン : 音量がだんだん小さくなります。

ステップアップ : 音量がだんだん大きくなります。

6


 で音量を調節し

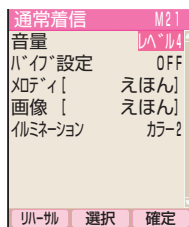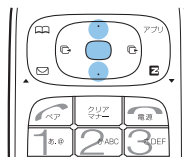 [選択]を押す


7

 [確定]を押す

音量が変更されます。

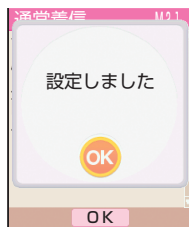

# 着信音を変える

〈操作例〉着信音を「オリジナル」から設定する



通  
話

1

P.26の手順4の操作の後、

で「XOディ」を選び

○ [選択] を押す

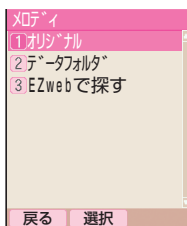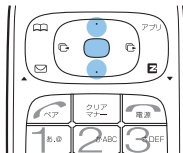


2

で「オリジナル」を選び

○ [選択] を押す

着信音の一覧が表示されます。



● **アプリ** [確認] を押すと選択している着信音を確認することができます。

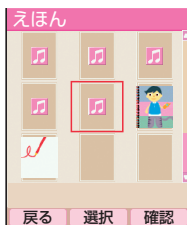

3

で着信音を選び


○ [選択] を押す

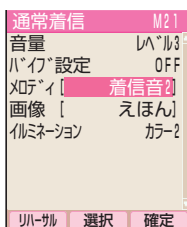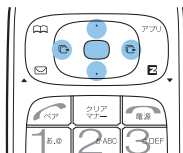

4

**アプリ** [確定] を押す

着信音が変更されます。

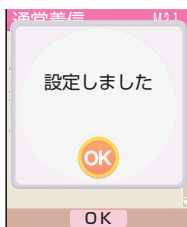


## お知らせ



● お買い上げ時の着信音は、「えほん」に設定されています。



# マナーモードにする

マナーモードに設定すると、電話がかかってきたときはバイブレーターでお知らせします。また、電話に出られなかったときは相手の伝言を簡易留守メモで録音します。

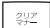1

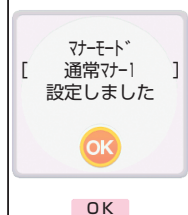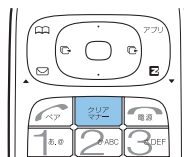待受画面で  を1秒以上押す




マナーモードが設定され、待受画面に   SV が表示されます。




## ● マナーモードを解除する

1

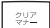マナーモード設定中に  を1秒以上押す

待受画面から   SV が消えます。

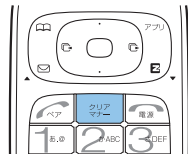


# 簡易留守メモを使う

簡易留守メモを設定すると、電話がかかってきたときに応答メッセージを流し、相手の伝言を録音します。


## 簡易留守メモを設定する

通  
話

### 1 待受画面で **メモ** を1秒以上押す

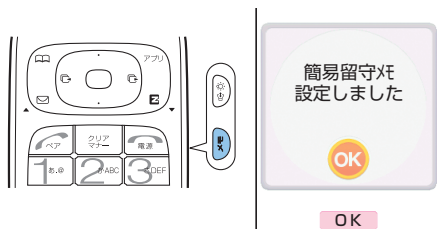


簡易留守メモが設定され、待受画面に  が表示されます。

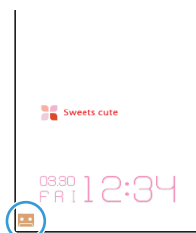

## ● 簡易留守メモを解除する

### 1 簡易留守メモ設定中に **メモ** を1秒以上押す

待受画面から  が消えます。

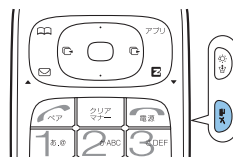


### お知らせ


- 録音できる件数は最大3件（音声メモを含む）で、録音できる時間は1件につき20秒までです。
- 録音件数がいっぱいときは、簡易留守メモを設定することができません。
- 電源を切っているときや電波の届かない場所にいるときは、「お留守番サービス」を利用することで相手からのメッセージを録音することができます。「お留守番サービス」の利用方法については、付属の『取扱説明書』【お留守番サービス】をご参照ください。



# 録音された伝言を再生する

簡易留守メモに伝言が録音されると、待受画面に表示してお知らせします。

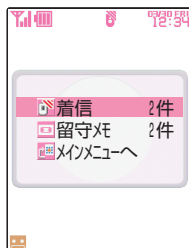



 (留守メモ) と件数を  
表示してお知らせします。

1

 で  (留守メモ) を選び

 を押す

録音再生画面が表示されます。

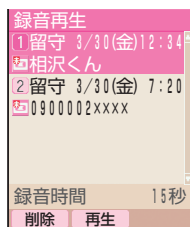
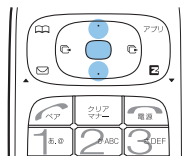


2



 で再生したい伝言を選び


 [再生] を押す

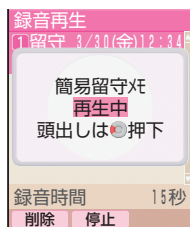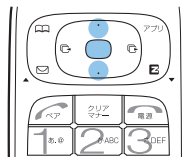伝言が再生されます。



## お知らせ

- 待受画面で  を押して、「録音再生」を選択することでも、録音再生画面を表示することができます。
- 録音再生画面で  [削除] を押すと、録音された伝言を削除することができます。

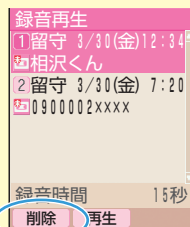

# 文字入力

## 文字の入力について


アドレス帳の登録やメールを作成するときなどは、文字の入力が必要です。漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、絵文字、顔文字、記号、定型文が入力できます。

### 文字の入力モードを切り替える

1

文字入力画面で  を押す

入力モード一覧が表示されます。

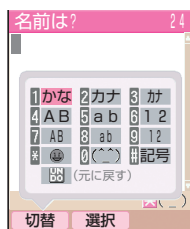




2

 または  [切替] で

入力モードを選び  [選択] を押す

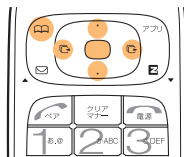文字入力画面下に現在の入力モードが表示されます。



かな	かな／漢字モード	カナ	全角カタカナモード	か	半角カタカナモード
A B	全角英字大文字モード	a b	全角英字小文字モード	1 2	全角数字モード
AB	半角英字大文字モード	ab	半角英字小文字モード	12	半角数字モード
	絵文字モード	(^_^)	顔文字モード	記号	記号モード
	元に戻す				

#### お知らせ

- 各機能の文字入力画面により、使用できる入力モードは制限されます。

## 各キーの文字割り当て

1つのキーに複数の文字が割り当てられています。キーをくり返し押して、目的の文字を表示します。

例 (かな／漢字モードで)

 を 1回 → 2回 → 3回 → 4回 → 5回 → 6回 → 7回 ...  
か き く け こ 2 か ...


### 文字割り当て表

入力モード キー	かな／漢字 (全角)	カタカナ (全角／半角)	英字 (全角／半角)	数字 (全角／半角)
	あいうえおあいうえお1	アイウエオアイウエオ1	. @ _ / : ~ 1	1
	かきくけこ2	カキクケコ2	a b c A B C 2	2
	さしすせそ3	サシスセソ3	d e f D E F 3	3
	たちつてとっ4	タチツテトッ4	g h i G H I 4	4
	なにぬねの5	ナニヌネノ5	j k l J K L 5	5
	はひふへほ6	ハヒフヘホ6	m n o M N O 6	6
	まみむめも7	マミムメモ7	p q r s P Q R S 7	7
	やゆよゃゅょ8	ヤユヨャュョ8	t u v T U V 8	8
	らりるれろ9	ラリルレロ9	w x y z W X Y Z 9	9
	わをんわ、。ー～! ? _ 0	ワヲンワ、。ー～! ? _ 0	0, . - ~ ! ? _	0
	` (濁音) ° (半濁音)		_____	※
	大文字と小文字の切り替え			
	絵文字／顔文字／記号一覧への切り替え			
	↵ (改行) の入力			#
	文字入力中 (確定前) は文字候補を逆順に表示 (バック機能)			

※「～」は全角入力時のみ入力できます。半角入力時は「\_」になります。

※「ッ」(小文字)は全角入力時のみ入力できます。

※ \_ はスペースを表します。

※ 濁音／半濁音の入力や大文字／小文字の切り替えは、文字を入力した後に  を押して行います。(文字確定後に押したときは、絵文字／顔文字／記号一覧が表示されます)

例) つ → っ → づ → づ → つ      ハ → バ → パ → ハ      a → A → a

# 文字の入力のしかた


## かな・漢字を入力する

<操作例> アドレス帳の名前入力画面で「岡垣」と入力する

1

文字入力画面で

- 1 [B,0] を5回押す …「お」
- 2 [2 ABC] を1回押す …「か」
- (カーソル移動)
- 2 [2 ABC] を1回押す …「か」
- \* (濁点) ……「が」
- 2 [2 ABC] を2回押す …「き」

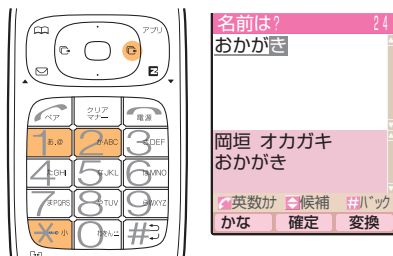


- 続けて同じキーの文字を入力するときは、カーソルを右に移動します。
- 文字を入力すると、その文字から推測される語句（推測候補）が表示されます。  
(○)で推測候補を選択して入力することもできます。
- 文字を入力し、変換や確定を行う前に [B,0] を押すと数字・英字・カタカナモードで入力した場合の文字に変換することができます。ただし、数字・英字・カタカナモードでの入力として変換できない文字はスペースに変換されます。

2

[変換]を押す

「おかがき」が漢字に変換されます。  
続けて (○) を押すと変換候補一覧が表示されます。

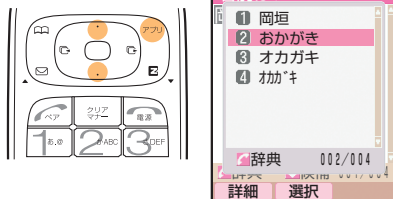


3

(○) で「岡垣」を選び

○ [選択]を押す

「岡垣」が入力されます。

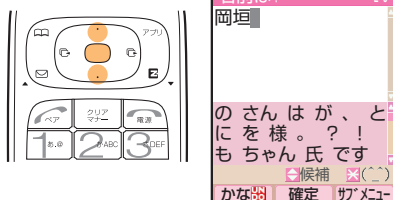


# 英字を入力する

<操作例> アドレス帳のEメールアドレス入力画面で「tottori」と入力する

1

文字入力画面で


-  を1回押す ……「t」
-  を3回押す ……「o」
-  を1回押す ……「t」
-  (カーソル移動)
-  を1回押す ……「t」
-  を3回押す ……「o」
-  を3回押す ……「r」
-  を3回押す ……「i」

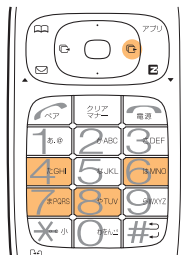

- 続けて同じキーの文字を入力するときは、カーソルを右に移動します。
- Eメールアドレスを入力する場合、「@ezweb.ne.jp」を定型文から呼び出して入力することもできます。定型文の入力方法については、「定型文を入力する」(P.36)をご参照ください。

## Eメールアドレスに使用できる文字

キー	入力できる文字									
	.	@	-	_	/	:	~	1		
	a	b	c	A	B	C	2			
	d	e	f	D	E	F	3			
	g	h	i	G	H	I	4			
	j	k	l	J	K	L	5			
	m	n	o	M	N	O	6			
	p	q	r	s	P	Q	R	S	7	
	t	u	v	T	U	V	8			
	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9	
	0	,	.	-	~	!	?			


※  部の文字はEメールアドレスを変更する場合、自分のEメールアドレスには使用できません。

※Eメールアドレスを変更するときの「@」以前の文字は、半角英数小文字や一部の記号を使って最大30文字まで入力できます。

※最初に「.」や数字の「0」は使用できません。

# 定型文を入力する

<操作例> Eメールの宛先入力画面で「@ezweb.ne.jp」を入力する


1 文字入力画面で  「サ`メニユ-」を押す




2  で「定型文」を選び

 「選択」を押す


定型文のグループが表示されます。

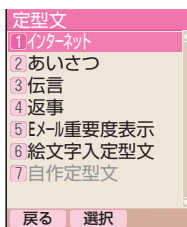

3  で「インターネット」を選び

 「選択」を押す

定型文一覧が表示されます。

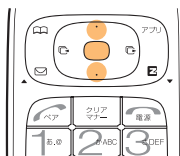

4  で「@ezweb.ne.jp」を選び

 「選択」を押す

「@ezweb.ne.jp」が入力されます。



# 絵文字／顔文字／記号を入力する

## <操作例> 絵文字を入力する

1


文字入力画面で を押す

入力モード一覧が表示されます。

…絵文字

…顔文字

記号…記号

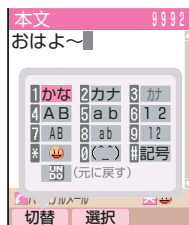


2

で を選び

[選択]を押す

絵文字一覧が表示されます。




- ・ を押すと、カテゴリが切り替わります。
- を押して、絵文字／顔文字／記号一覧を切り替えることができます。
- [連続]を押すと、続けて入力することができます。

3

で絵文字を選び

[選択]を押す

絵文字が入力されます。

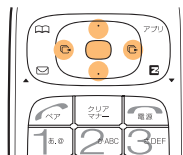

## 入力した文字を消す

1文字消す ▶ 消したい文字にカーソルをあてて を押す

あいうえお → あいうえ

まとめて消す ▶ を1秒以上押す

カーソルの後ろに文字がない場合: あいうえお → (すべての文字が消えます。)

カーソルの後ろに文字がある場合: あいうえお → あいう (カーソル以降の文字がすべて消えます。)

### お知らせ


- 文字の入力方法について詳しくは、付属の『取扱説明書』【文字を入力する】をご参照ください。


# アドレス帳



## アドレス帳に登録する


よくかける相手の電話番号や名前、Eメールアドレスなどを登録できます。

<操作例>アドレス帳に名前・電話番号・Eメールアドレスを登録する

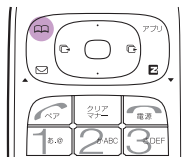- 1 待受画面で  を1秒以上押す  
アドレス帳登録画面が表示されます。





- 2  で **名**(名前)を選び  
 [選択]を押す

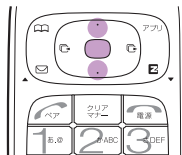


- 3 名前を入力し  [確定]を押す

- 文字の入力方法については、「文字入力」(P.32)をご参照ください。
- 名前を入力するとヨミが自動入力されます。ヨミを編集することもできます。

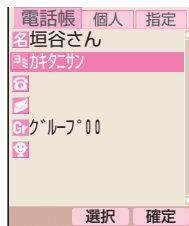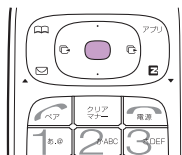

- 4  で **☎**(電話番号1)を選び  
 [選択]を押す


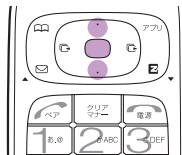




5

電話番号を入力し  [確定] を押す


- 一般電話の電話番号を登録する場合は、市外局番から入力してください。

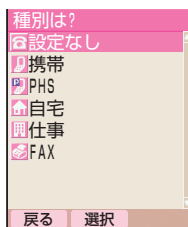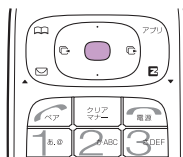




6

 で電話番号の種別を選び [選択] を押す


選択した種別のアイコンが表示されます。



- 電話番号を2件登録する場合は  (電話番号?) を選び  [選択] を押し、手順5~6をくり返してください。
- Eメールアドレスを入力しない場合は、手順10へ進んでください。

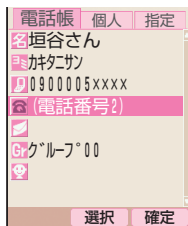


7

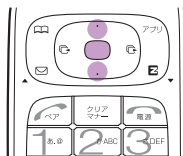 で  (Eメールアドレス1) を選び [選択] を押す

8


Eメールアドレスを入力し

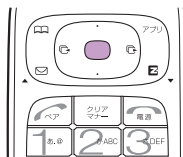

 [確定] を押す


9

 でEメールアドレスの種別を選び [選択] を押す

選択した種別のアイコンが表示されます。



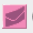
- Eメールアドレスを2件登録する場合は  (Eメールアドレス?) を選び  [選択] を押し、手順8~9をくり返してください。

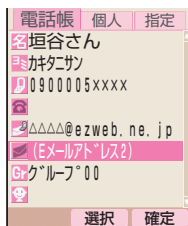

10

アプリ [確定] を押す



メモリNo.が入力されたポップアップ画面が表示されます。

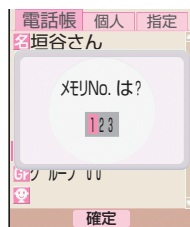

11

OK [確定] を押す

アドレス帳に登録されます。

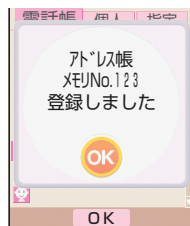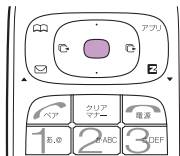

### お知らせ


- アドレス帳には1000件まで登録できます。
- アドレス帳には他にもグループや画像、住所などを登録することができます。登録については、付属の『取扱説明書』【アドレス帳に登録する】をご参照ください。
- 電話番号、Eメールアドレスは1件につき3つまで登録できます。
- メモリNo.は登録されていない000～999で一番小さなNo.が自動入力されます。ダイヤルキーで入力して任意のNo.に登録することもできます。

# アドレス帳から電話をかける


1

待受画面で  を押す

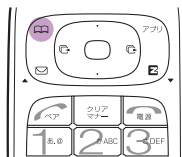

アドレス帳一覧画面が表示されます。





2

 で電話をかける相手を選び



 を押す

●電話番号を複数登録している場合は、  
 で  1～3 を選択します。

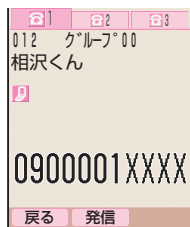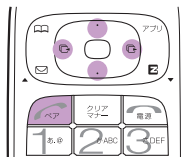

3

 を押す

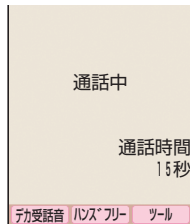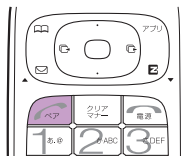

アドレス帳／ペア機能



# アドレス帳を編集する

1

待受画面で を押し

で編集するアドレス帳を選び

[メニュー] を押す

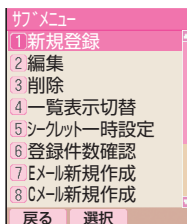
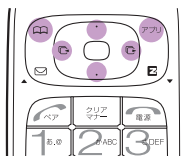


2

で「編集」を選び

[選択] を押す

アドレス帳登録画面が表示されます。

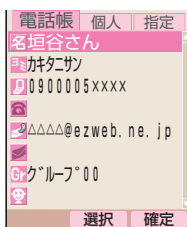
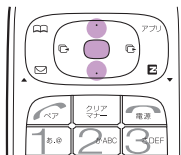


3

内容を編集し [確定] を押す

はい : 上書き登録します。

いいえ : 別のメモリNo.に新規登録します。

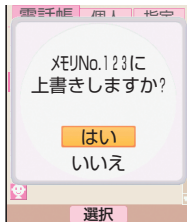
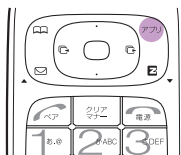


4

で「はい」を選び

[選択] を押す

アドレス帳が編集されます。

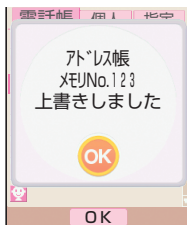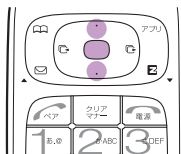

## お知らせ

- アドレス帳に登録していた相手を削除するときは、手順2で「削除」を選び [選択] を押します。


# 発信履歴／着信履歴から登録する



<操作例> 着信履歴からアドレス帳に登録する

1

待受画面で  を押し

 で登録する履歴を選び


 [サブメニュー] を押す

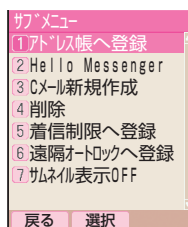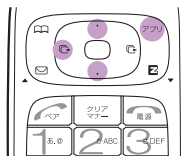

2

 で「アドレス帳へ登録」を選び

 [選択] を押す

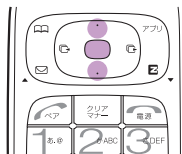



アドレス帳／ペア機能

3

 で「新規登録」を選び

 [選択] を押す


選択した電話番号が入力された  
アドレス帳登録画面が表示されます。

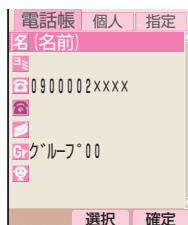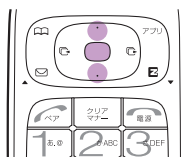

4

「アドレス帳に登録する」(P.38) を参照し登録操作を行う

## お知らせ

- 発信履歴から登録するときは、待受画面で  を押し操作を行います。

# ペア機能


## ペア相手を登録する

アドレス帳に登録している相手の中から5人までをペア相手として登録することができます。登録すると簡単な操作で電話やメールができます。

1

待受画面で  を押す

ペアメニューが表示されます。

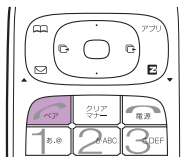


2

 で登録する番号を選び

 で「登録・確認」を選び



 [選択]を押す

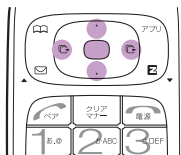

3

 で「登録」を選び



 [選択]を押す

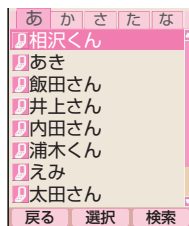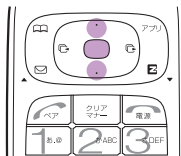

4



 で登録する相手を選び

 [選択]を押す

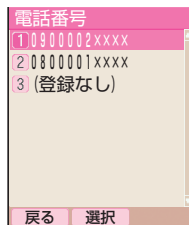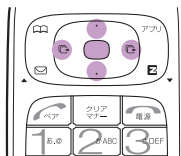


5

でペアに登録する電話番号  
を選び [選択] を押す

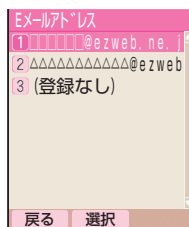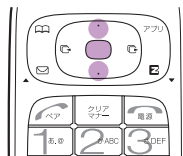

6

でペアに登録するEメールアドレスを選び  
[選択] を押す



### お知らせ


- ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。ペア相手に登録する前に、「アドレス帳に登録する」(P.38)を参照してアドレス帳に登録してください。
- ペア相手に登録したアドレス帳データを削除すると、ペア相手からも削除されます。

アドレス帳／ペア機能

## ペア相手に電話をかける



1

待受画面で  を押す  
ペアメニューが表示されます。

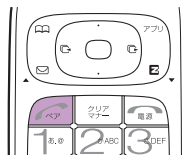

2

で電話をかける相手を選び  
で「電話」を選び  
[選択] を押す

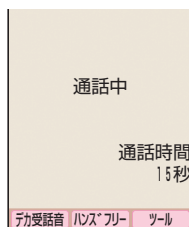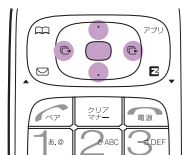

### お知らせ

- Eメール・Cメールの送信、Hello Messengerのミーティングへのお誘いもできます。詳しくは、付属の『取扱説明書』【ペア機能】をご参照ください。

# メール

## Eメールについて (EZweb契約要)

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定については、「Eメール・EZwebの初期設定」(P.19)をご参照ください。

Eメールでは、Eメール対応の携帯電話やパソコンと全角5000文字(半角10000文字)までのメッセージ、およびフォトやムービーの送信/受信ができます。

※一度に送信できるEメールの宛先は5件までです。

※Eメール送信は、一日最大1000通(宛先数)までです。

※メールにデータが添付されている場合、データサイズや電波状況によりメールの送受信に時間がかかる場合があります。







# Eメールを作成して送信する

1

待受画面で  を押す

Eメールメニューが表示されます。

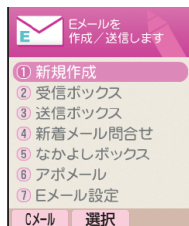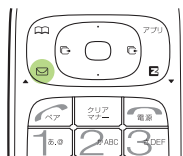


2

 で「新規作成」を選び

 [選択]を押す

送信メール作成画面が表示されます。


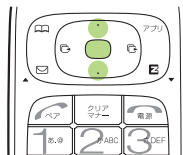


3

 で **To** を選び  [編集]を押し

 [編集]を押す

宛先入力方法選択画面が表示されます。

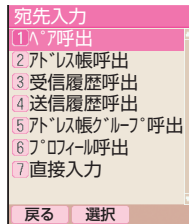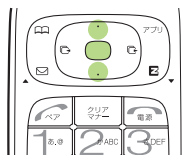



4

 で「アト^以帳呼出」を選び

 [選択]を押す


アドレス帳一覧画面が表示されます。

●宛先入力方法選択画面から送受信履歴、直接入力などを選択し、Eメールアドレスを入力することもできます。

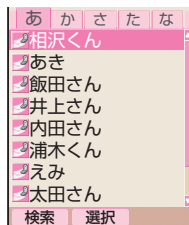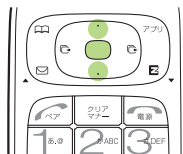

メール



5

 でメールを送る相手を選び


 [選択] を押し

 [選択] を押す

●Eメールアドレスを複数登録している場合は、 で  1～3 を選択します。

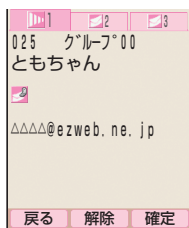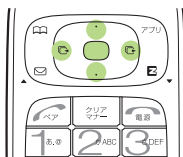


6

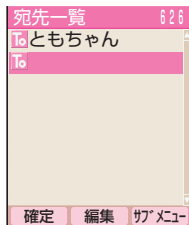 [確定] を押す


7

 [確定] を押す

宛先が入力されます。


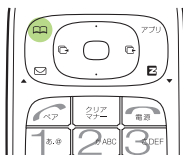


8

 で  を選ぶ

 [編集] を押す

件名入力画面が表示されます。

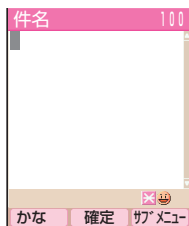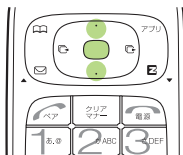



9

件名を入力し  [確定] を押す

件名が入力されます。

●文字の入力方法については、「文字入力」(P.32) をご参照ください。

●件名は全角50文字(半角100文字)まで入力できます。

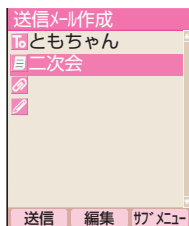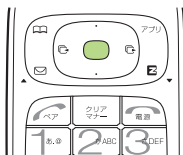


10

 で  を選び

 [編集]を押す



本文入力画面が表示されます。

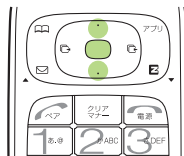

11

本文を入力し  [確定]を押す

本文が入力されます。

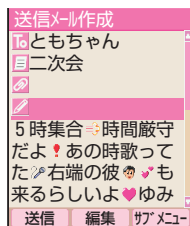
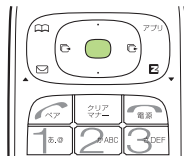


12

 [送信]を押す

作成したメールが送信されます。


●送信が完了すると、送信済みメールとして送信ボックスに保存されます。

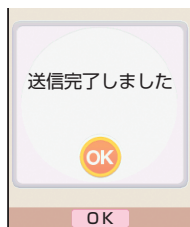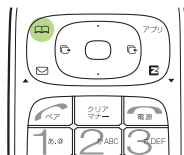

メール

# 受信したEメールを読む

Eメールを受信すると、待受画面に表示してお知らせします。

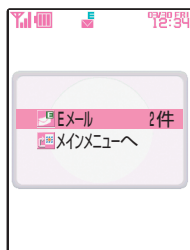

(Eメール) と件数を表示してお知らせします。



1

で (Eメール) を選び

を押す

受信フォルダー一覧画面が表示されます。

- 新着メールのあるフォルタは色が変わり、 と件数が表示されます。

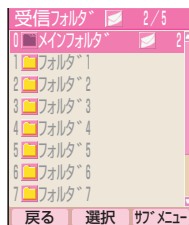
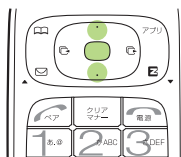


2

で「メインフォルタ」を選び

[選択] を押す

受信メール一覧画面が表示されます。

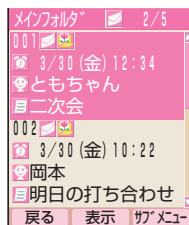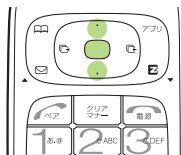



3

でメールを選び


[表示] を押す

受信メール表示画面が表示されます。

- ・ を押して、前後のメールを表示することができます。

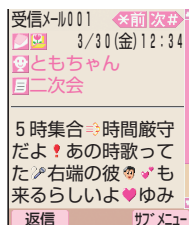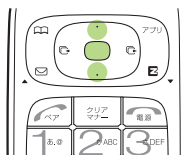

## 受信メール表示画面の見かた

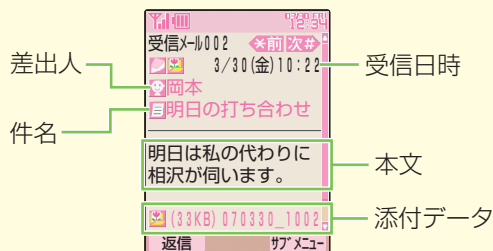

## ●受信ボックスのEメールを表示する



1

待受画面で を押し

で「受信ボックス」を選び

[選択] を押し

受信フォルダー一覧画面が表示されます。

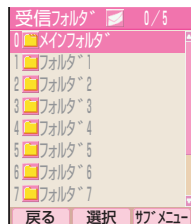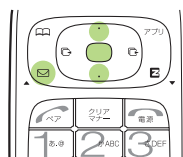

メール

2

P.50の手順2～3を参照しメールを表示する

## ●受信メールにフォト／ムービーが添付されている場合


1

受信メールを表示し

で本文の後のファイル名を選び

[受信] を押し [再生] を押し

添付データが再生されます。

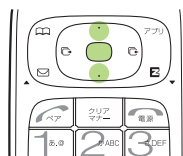

### お知らせ

- フォトやムービーのデータサイズによっては自動的に表示されたり、添付データを選び [再生] を押して表示させる場合があります。

# 受信したEメールに返信する



1

P.50の手順3の操作の後、

 [返信]を押す

送信メール作成画面が表示されます。  
宛先が入力され、件名・本文には受信メールの内容が引用されます。



- 件名には「Re:」が付加されます。
- 件名を編集することもできます。

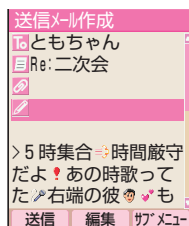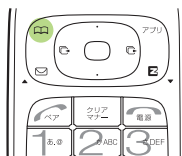

2



 で  を選び

 [編集]を押す

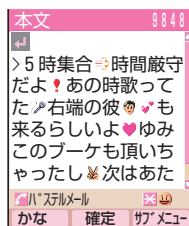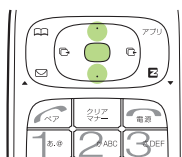

3



本文を入力し  [確定]を押す

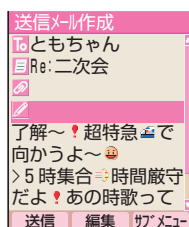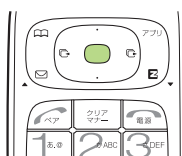

4

 [送信]を押す

作成したメールが送信されます。

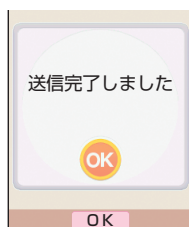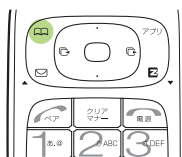






# 迷惑メールが来ないようにする


迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをお勧めします。また、「サポート設定」を選択すると、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。

## ●メールフィルターの設定

例：「サポート設定」への接続方法

待受画面で

- ▶ 「Eメール設定」を選び  [選択]
- ▶ 「メールフィルター」を選び  [選択]
- ▶ 次へ を選び  [OK]
- ▶ 暗証番号を入力し  [確定]
- ▶ 送信 を選び  [OK]
- ▶ 画面の指示に従って操作する

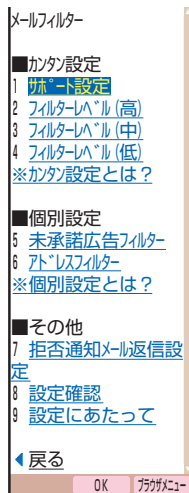

メール

## ●カンタン設定

### サポート設定

質問に答えながらフィルターを設定する条件を確認しながら設定したい人にお勧め

### フィルターレベル(高)


PCからのメールをシャットアウト  
ケータイのみでしかやりとりしない人にお勧め

### フィルターレベル(中)

しつこいメールを指定してブロック  
ストーカーや同じ迷惑メール業者に悩む人にお勧め

### フィルターレベル(低)

未承諾広告となりすましメールをブロック  
最低限やっておきたいフィルター

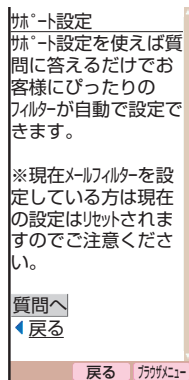

## お知らせ

- Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたは、「Eメールアドレスを変更する」(P.20)をご参照ください。
- メールフィルターの設定について詳しくは、付属の『取扱説明書』【メールフィルターを設定する】をご参照ください。

# Cメールについて

Cメールでは、Cメール対応のau電話どうしで全角50文字(半角100文字)までのメッセージの送信／受信ができます。

※Cメール安心ブロック機能について

Cメール安心ブロック機能は、Cメール本文内に接続先URL (http://□□□、https://□□□) や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能で、ご利用開始時から設定が有効となっております。設定の無効については、付属の『取扱説明書』【Cメール安心ブロック機能】をご参照ください。

メール






# Cメールを作成して送信する

1

待受画面で  を1秒以上押す  
Cメールメニューが表示されます。

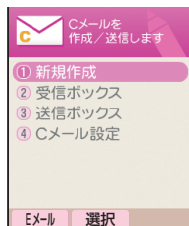


2

 で「新規作成」を選び

 [選択]を押す

送信メール作成画面が表示されます。


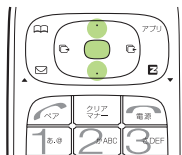


3

 で「To」を選び

 [編集]を押す

宛先入力方法選択画面が表示されます。

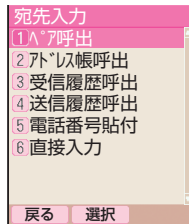
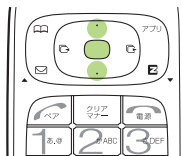


4

 で「アドレス帳呼出」を選び

 [選択]を押す

アドレス帳一覧画面が表示されます。

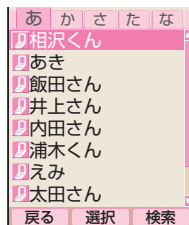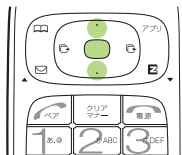





- 宛先入力方法選択画面から送受信履歴、直接入力などを選択し、電話番号を入力することもできます。

5

でメールを送る相手を選び


○ [選択] を押す

- 電話番号が1件の場合は、手順7へ進んでください。
- 電話番号を複数登録している場合は、 で  1～3 を選択します。

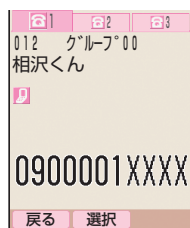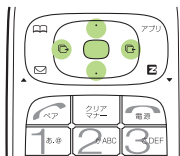

6

○ [選択] を押す


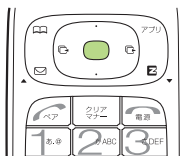


7

で  を選び

○ [編集] を押す

本文入力画面が表示されます。

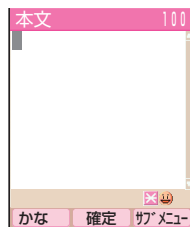
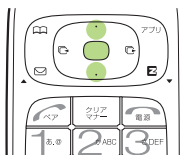


8

本文を入力し ○ [確定] を押す

本文が入力されます。

- 文字の入力方法については、「文字入力」(P.32) をご参照ください。

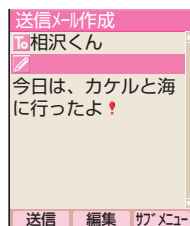
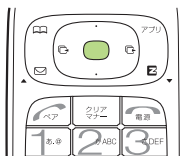


9

 [送信] を押す


作成したメールが送信されます。

- 送信が完了すると、送信済みメールとして送信ボックスに保存されます。

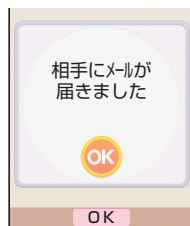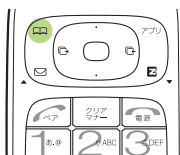

# 受信したCメールを読む

Cメールを受信すると、待受画面に表示してお知らせします。

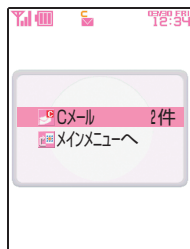

(Cメール) と件数を表示してお知らせします。



1

で (Cメール) を選び

を押す

受信メール表示画面が表示されます。

- 新着メールが複数の場合は、最新のメールが表示されます。  
・を押して、前後のメールを表示することができます。
- [返信]を押すと、メールの差出人に返信メールを送ることができます。

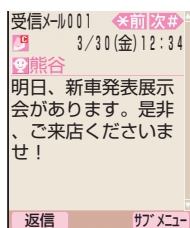

メール

## ●受信ボックスのCメールを表示する


1

待受画面で を1秒以上押し

で「受信ボックス」を選び

[選択]を押す

受信メール一覧画面が表示されます。

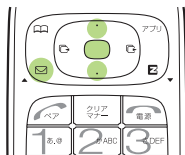

2

でメールを選び [表示]を押す




# Hello Messenger

## Hello Messengerについて


Hello Messengerとは、「Hello Messenger対応」のau電話どうしで、キャラクターを使って、ミーティング（音声・文字・フォトをリアルタイムにやりとり）ができるサービスです。

主催者は、アドレス帳に登録している4人までの相手と同時にミーティングをすることができます。

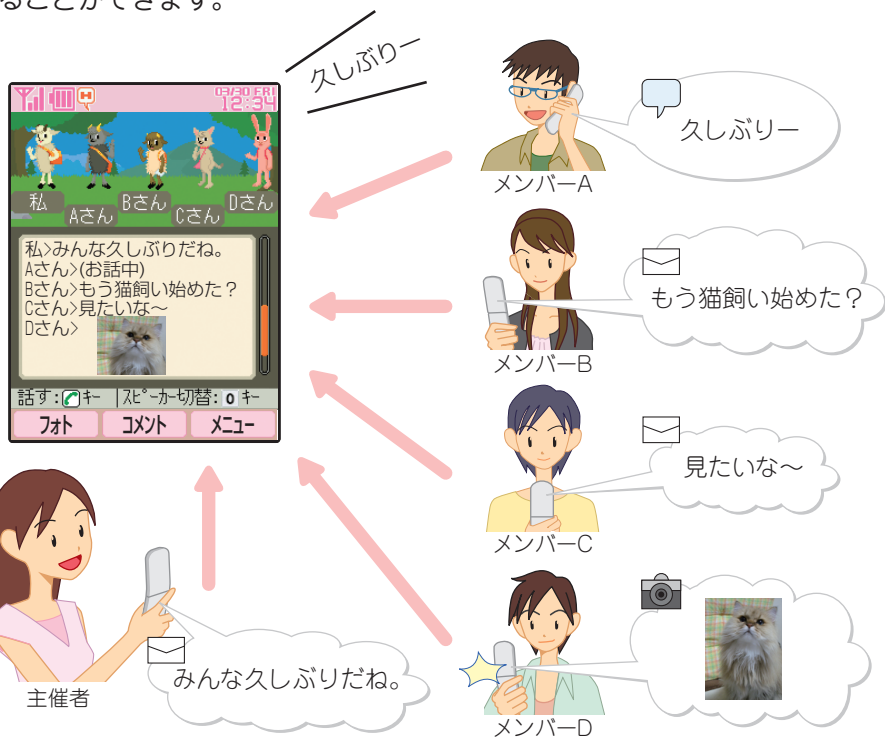

 **文字** チャット感覚で文字をやりとりできます。

 **音声** トランシーバー感覚でメンバーに声で話しかけることができます。

 **写真** ミーティング中に写真を撮ってメンバーに公開できます。

### お知らせ

- 最小2名～最大5名でご利用いただけるサービスです。
- Hello Messengerご利用にあたり、利用頻度が高い場合、使用環境・使用場所の電波状態などによって、お使いいただける時間が短くなる場合もございますので、ご注意ください。

# Hello Messengerメニューを表示する


1

待受画面で  を押し




 で「Hello Messenger」を選び

 [選択] を押す

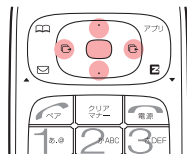Hello Messengerメニューが表示されます。



●Hello Messengerをはじめて起動したときは、自分のキャラクターを選択する画面が表示されます。

 [OK] を押し  でキャラクターを選択して  [設定] を押してください。

## Hello Messenger メニュー



### スタート

お誘いするメンバーを選択してミーティングを開始します。

### コメントログ

コメントログ（ミーティングの履歴）を表示します。

### ヒント


Hello Messengerの基本的な操作などを表示します。

### オプション

Hello Messengerの各種設定を行います。

## キャラクター一覧

Hello Messengerのキャラクターは以下の12種類から選択します。

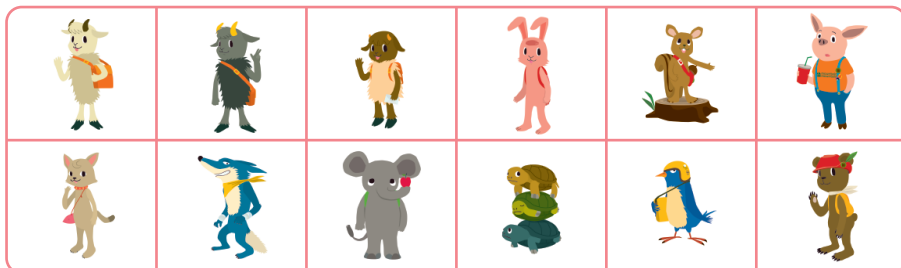

© Yamashita Kohei/mountain mountain

# ミーティングをする



## ミーティングにお誘いする

1

Hello Messengerメニューから

で「スタート」を選び



「選択」を押す

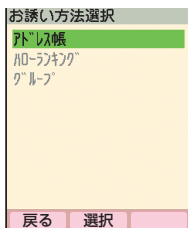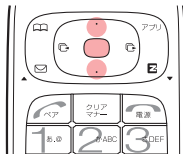

2

で「アドレス帳」を選び



「選択」を押す

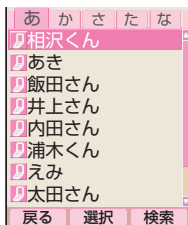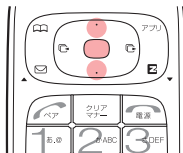

3

でお誘いする相手を選び


「選択」を押す

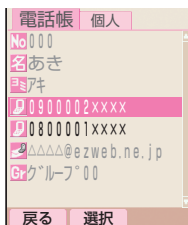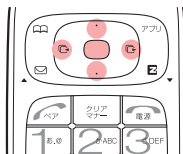


4

で電話番号を選び

「選択」を押す



- メンバーリストに登録できる人数は自分も含め5人までです。メンバーリストの1番目には自分の名前（プロフィールに名前を登録していない場合は「私」）が表示され、変更／削除することはできません。
- メンバーを追加する場合は、空いているメンバーリスト欄を選択し、手順2～4をくり返します。


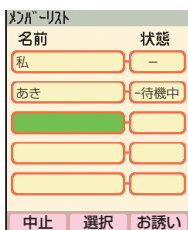


5

アプリ [お誘い] を押す

メンバーにお誘いの通知がされます。

- 「〇〇さんが参加しました」というメッセージが表示されると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。

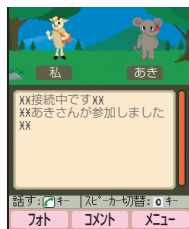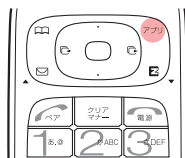

### お知らせ

- アドレス帳、発信履歴・着信履歴、電話番号入力からHello Messengerを起動してミーティングを開始することもできます。詳しくは、付属の『取扱説明書』【メンバーとミーティングをする】をご参照ください。

## ミーティングのお誘いを受けたら

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いするメッセージが表示されます。ただし、着信モードを「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴らずに自動的にミーティングに参加します。





ミーティングへの参加をお誘いするメッセージが表示されます。

1

で「参加」を選び

[OK]を押す

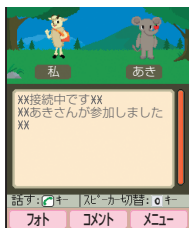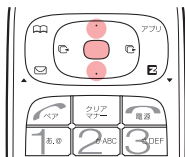

### お知らせ

- マナーモード設定中は、スピーカからもイヤホンからも着信音が鳴りません。
- マナーモード設定中は、着信モードの設定に関わらず「手動応答モード」となります。
- バイブレータの動作は、マナーモード設定中でもハロー着信音のバイブレータ設定が優先されます。

# カメラ

## カメラでできること

### フォトやムービーを撮影できます

有効画素数約131万画素のカメラでフォトやムービーを撮影できます。  
フレームや特殊効果を設定して撮影したり、セルフタイマー撮影も可能です。

### 撮影した画像は…

#### ●Sweets cuteで使えます

待受画面の壁紙として使用したり、アドレス帳に登録して着信時に表示したりできます。


着信



#### ●Eメールで送れます


500KB以下のフォトやムービーをEメールに添付してパソコンや他の携帯電話に送ることができます。

※ご利用時の電波状況によって、メールの送信に時間がかかる場合があります。

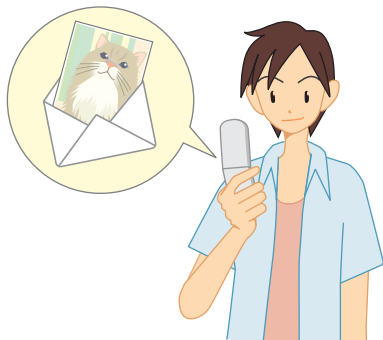

#### ●プリントできます

撮影した画像をmicroSD™メモ리카ード(市販品)に保存し、プリンターやDPEショップでプリントできます。

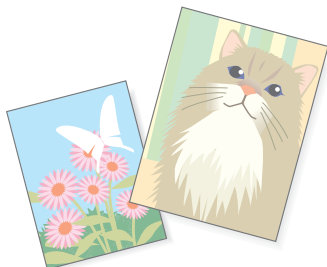





## 撮影時の持ちかた

撮影するときは被写体をディスプレイ内に収めて、手ぶれしないように両手でしっかりと持って撮影してください。

縦で撮影する場合

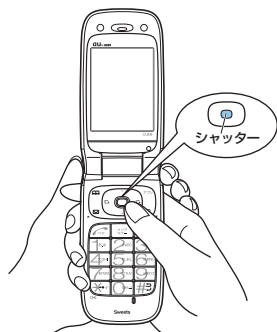

横にして撮影する場合

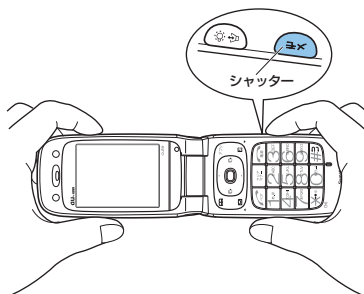

## フォトサイズ／録画モードについて

画像の使用目的にあわせてフォトサイズ／録画モードを設定できます。各モードの画像サイズと保存ファイル名は以下のとおりです。

### フォトサイズ

フォトサイズ	画像サイズ	ファイル名	保存先
ケータイサイズ	120×160	保存年月日_時刻_通し番号  ST2C+通し番号	データフォルダの「フォトフォルダ」
壁紙サイズ	240×320		microSD™メモ리카ードの「デジカメフォルダ」※
VGAサイズ	640×480		
SXGAサイズ	1280×960		

※microSD™メモ리카ードが挿入されていない場合は、本体の「フォトフォルダ」に保存されます。

### ムービー録画モード


録画モード	画像サイズ	ファイル名	保存先
標準Sサイズ	96×80	S_保存年月日_時刻_通し番号	データフォルダの 「ムービーフォルダ」
標準Mサイズ	128×96	保存年月日_時刻_通し番号	
高品質Mサイズ	128×96		
高品質Lサイズ	176×144		
ビデオ用Mサイズ	128×96		
ビデオ用Lサイズ	176×144		microSD™メモ리카ードの 「ムービーフォルダ」※

※microSD™メモ리카ードが挿入されていない場合は、本体の「ムービーフォルダ」に保存されます。

# フォトを撮影する



1

待受画面で  を押し

 で「カメラ」を選び

 [選択] を押す


カメラ機能選択画面が表示されます。

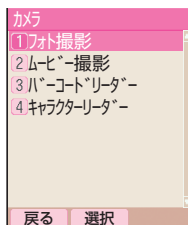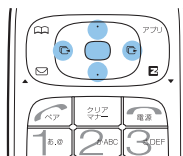


2

 で「フォト撮影」を選び

 [選択] を押す


●  [ムービー] を押すと、ムービー撮影に切り替わります。

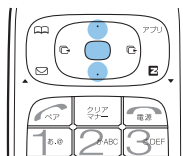


3

 [撮影] を押す

シャッター音が鳴り、撮影した画像が表示されます。



●  を押すと、撮影した内容を取り消すことができます。

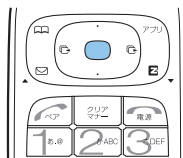

4

 [保存] を押す

撮影したフォトが保存されます。

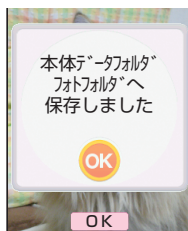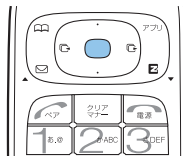

## お知らせ

- フォトサイズの変更など、フォトの撮影について詳しくは、付属の『取扱説明書』【フォトを撮影する】をご参照ください。

# ムービーを録画する



1

P.64の手順1の操作の後、

○ [ムービー撮影] を選び

○ [選択] を押す



- [フォト] を押すと、フォト撮影に切り替わります。

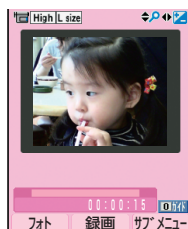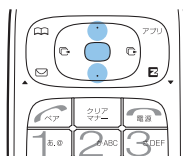


2

○ [録画] を押す

録画開始音が鳴り、録画を開始します。  
録画中に ○ [停止] を押すか、15秒を経過すると録画を終了します。

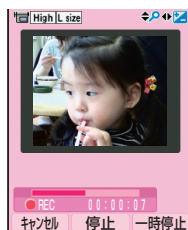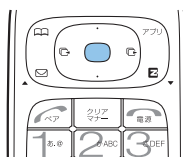

- 録画中に [キャンセル]、または [停止] を押すと録画を中止します。
- 録画終了後、[停止] を押すと録画した内容を取り消すことができます。
- [サブメニュー] から「再生」を選択すると録画したムービーを確認できます。


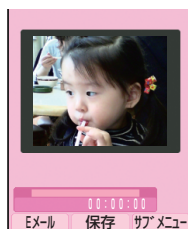


カメラ

3

○ [保存] を押す

録画したムービーが保存されます。

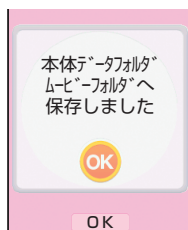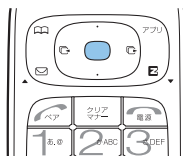

## お知らせ

- 録画モードの変更など、ムービーの撮影について詳しくは、付属の『取扱説明書』【ムービーを撮影する】をご参照ください。

# フォトやムービーを見る



<操作例>撮影したフォトを見る

1

待受画面で を押し

で「データ」を選び


[選択] を押す

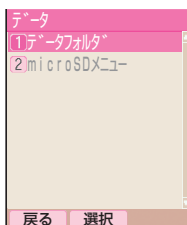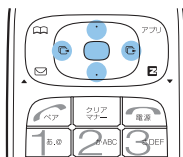

2

で「データフォルダ」を選び

[選択] を押す

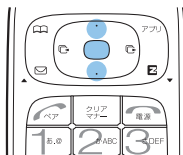



3

で「フォトフォルダ」を選び

[選択] を押す

フォトデータのフォルダ一覧が表示されます。

●「全データ表示」フォルダには、すべてのフォトデータが保存されています。

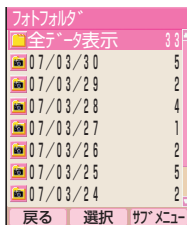
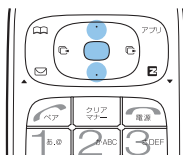


4

で見たいフォトのあるフォルダ

を選び [選択] を押す

フォトデータの一覧が表示されます。

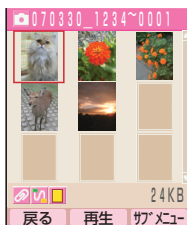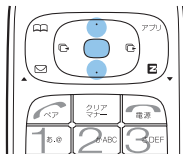


5

でフォトを選び [再生] を押す

選択したフォトデータが再生されます。

● ・ を押して、前後のフォトデータを再生することができます。

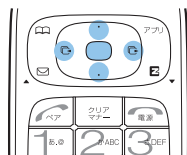

# フォトやムービーをEメールで送る



1

フォト撮影 (P.64手順1～3) /

ムービー撮影 (P.65手順1～2)

の後、 [Eメール] を押す

撮影したフォト／ムービーが添付された  
送信メール作成画面が表示されます。

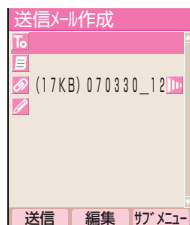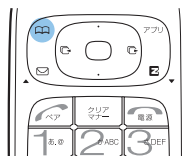

2

「Eメールを作成して送信する」(P.47) を参照しEメールを送信する

## お知らせ


- ご利用時の電波状況によって、メールの送信に時間がかかる場合があります。

## EZwebについて

EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定については、「Eメール・EZwebの初期設定」(P.19)をご参照ください。

EZwebは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。情報サイトから、着うた<sup>®</sup>や最新のニュースなどの情報が入手できます。

※情報サイトの中には通信料の他、情報提供料がかかるものがあります。

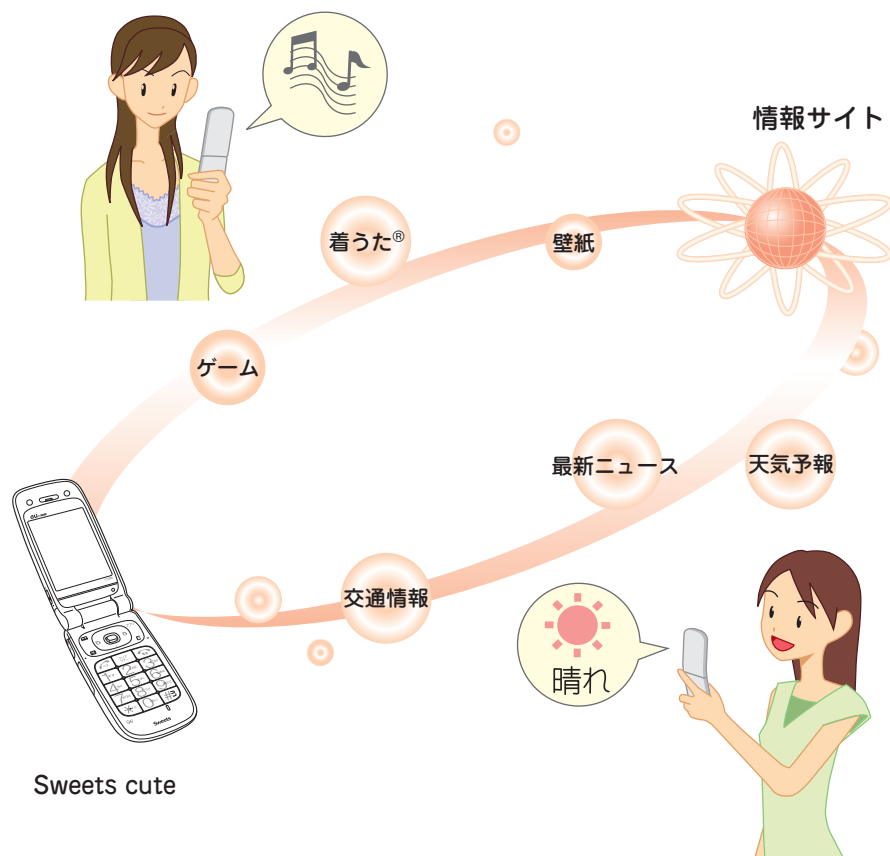

# 情報サイトに接続する


## EZトップメニューを表示する

1


待受画面で  を押し  で「トップメニュー」

を選び  [選択] を押す

EZトップメニューが表示されます。



### EZトップメニュー

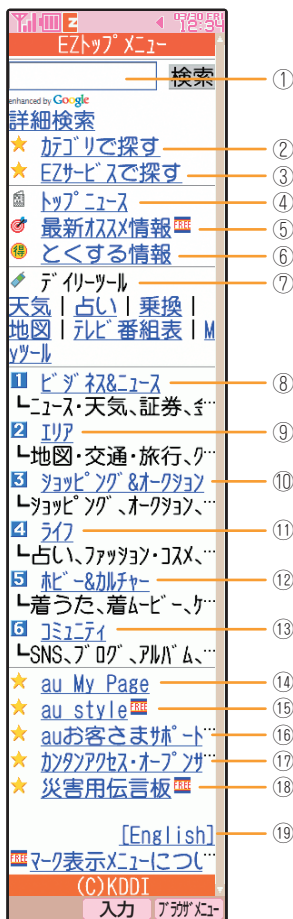

①	キーワード入力による情報検索機能をご提供
②	カテゴリ別にサイトを探す
③	EZwebならではの便利で楽しいオスメサービスをご紹介
④	最新ニュースを自動更新でご提供
⑤	お得なキャンペーン情報やおすすめコンテンツをご紹介
⑥	EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
⑦	天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供
⑧	ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
⑨	乗換・地図検索などの地域別情報をご提供
⑩	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
⑪	暮らしに役立つ情報をご提供
⑫	ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
⑬	SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供
⑭	お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供
⑮	auからオスメ情報、オスメサイトのご紹介
⑯	料金確認、各種申込み、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
⑰	カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介
⑱	災害時の安否情報の登録・確認
⑲	英語版のサイトのご紹介


### お知らせ

●画面の表示内容やレイアウトは1つの例を示しており、実際の画面と異なる場合があります。

## EZweb中の基本操作

- (○) で項目を選び (○) を押すことで、次の画面を表示できます。
- (○) または [EZ] を押すと1つ前の画面に戻ります。1秒以上押すとEZトップメニューに戻ります。
- 画面のすべてが表示されていない場合、(上) / (下) を押して表示することができます。

### EZトップメニュー

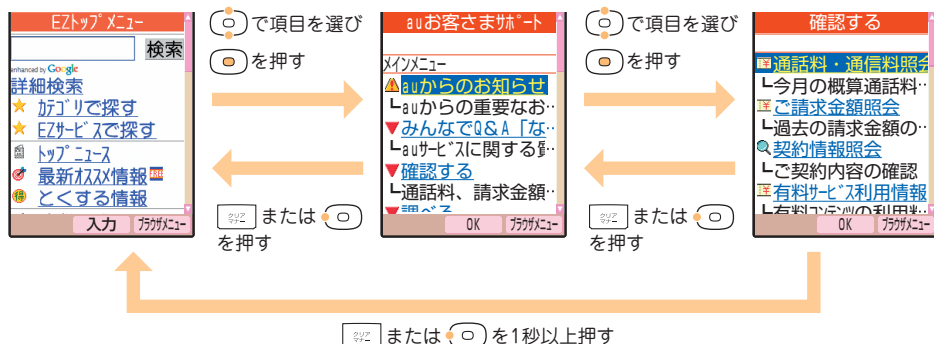




# よく見る情報サイトを登録する

よく利用する情報サイトのURLを「お気に入り」に登録しておくことで、簡単に情報サイトへ接続することができます。

## お気に入りに登録する

1

登録する情報サイトを表示し

 [ブラウザメニュー] を押す

ブラウザメニューが表示されます。





2

 で「お気に入り登録」を選び

 [OK] を押す

情報サイトのタイトル、URL、フォルダ名が表示されます。



●情報サイトによっては、お気に入りに登録できないものがあります。

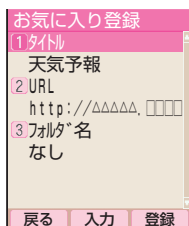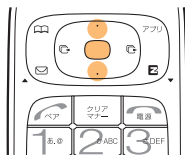

3

 [登録] を押す

お気に入りに登録されます。

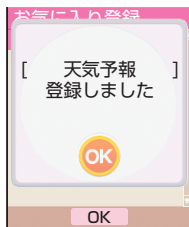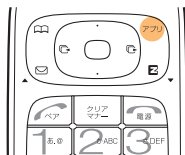

### お知らせ


●お気に入риには100件まで登録できます。

# お気に入り登録した情報サイトを見る

1

待受画面で **EZ** を押す

EZメニューが表示されます。

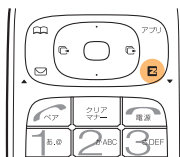


2

で「お気に入りリスト」を選び

○ [選択] を押す

登録している情報サイトが一覧表示されます。


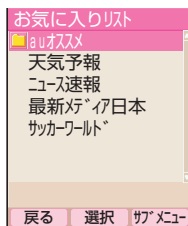


3

で接続する情報サイトを選び

○ [選択] を押す



選択した情報サイトへ接続されます。

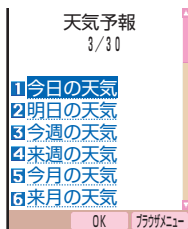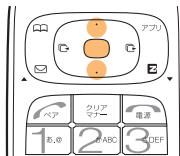

# 利用料金を確認する

1



待受画面で    を押す

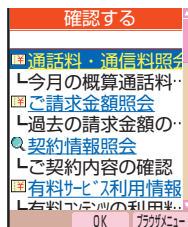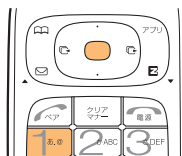

2

 で「通話料・通信料照会」を選び

 [OK] を押す

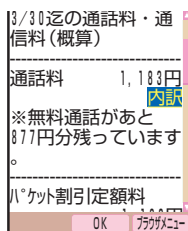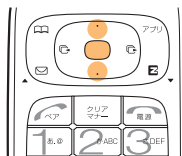

## お知らせ

- 表示される通話料・通信料は目安です。

# 着うた®をダウンロードして着信音に設定する


着うた®を情報サイトからダウンロードして、着信音に設定することができます。  
また、画像をダウンロードして待受画面などに設定することもできます。

1

EZトップメニューから

で「カテゴリで探す」を選び


[OK]を押す

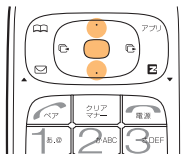

2

で「着うた」を選び


[OK]を押す

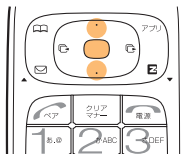

3

でカテゴリを選び

[OK]を押す


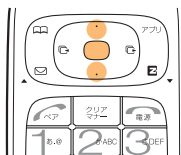


4

で情報サイトを選び

[OK]を押し、画面の指示に

従いダウンロードする

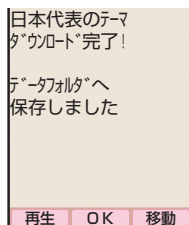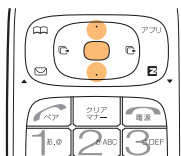

5

再生を押す



ダウンロードしたデータが再生されます。



6

登録を押す

登録する種別の一覧が表示されます。

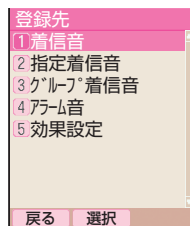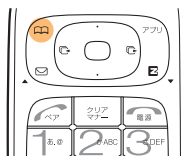


7

で「着信音」を選び

で「選択」を押す


選択した種別の登録先が表示されます。

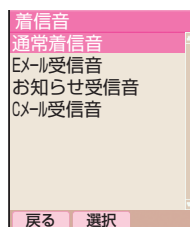

8

で「通常着信音」を選び で「選択」を押す

ダウンロードしたデータが「通常着信音」に登録されます。



## お知らせ

- 情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワード、またはプレミアムEZパスワードの入力が必要です。初期値は申込書にお客様が記入された4桁の番号です。EZパスワード、プレミアムEZパスワードは、EZwebで変更が可能です。詳しくは、付属の『取扱説明書』【EZweb】をご参照ください。
- ダウンロードの操作方法は情報サイトによって異なります。ここで記載している手順は1つの例で、実際の操作と異なる場合があります。

# EZナビ (EZweb契約要)


## EZナビでできること

EZナビは位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。




## お子様の居場所を確認するには「安心ナビ」

「安心ナビ」アプリは3つの機能から成り立っています。

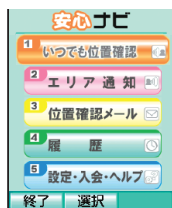

- 「いつでも位置確認」 月額有料
- 「位置確認メール」 月額無料
- 「エリア通知」 月額無料

これらの機能では、Sweets cuteからの操作で、安心ナビ対応のau電話の位置を確認したり、あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)、出たとき(またはそこにはいない)に、特定のau電話へ自動的にメール通知をすることができます。

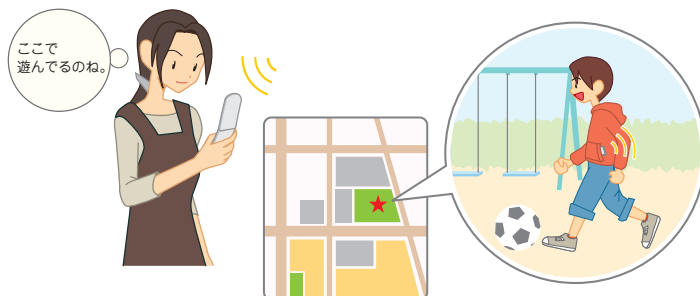

## 外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



ナビをする※1	目的地までのルート案内（音声ナビ）や周辺のお店／施設を検索できます。
地図を見る※1 （無料）	現在地やお好きな場所の地図を確認できます。
乗換検索する※1 （無料※2）	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明があります。
インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます。

※1：音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただくことができます。


※2：一部メニューは有料となります。

### 乗換検索



出発駅と到着駅を入力するだけで、路線名、乗換駅、時刻、所要時間を調べることができます。もちろん、始発や終電車の時刻もわかります。

### Myスポット

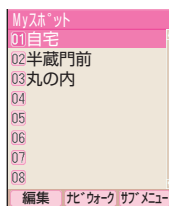


自宅やお気に入りの場所（会社、友人宅、お店）などを登録しておくことで、その場所まで簡単にナビゲーションができます。

### 今いる場所の地図



初回測位結果が★で表示されます。地図表示後は連続測位により、リアルタイムな現在地を表示します。「今いる場所の地図」を選択するだけで、現在地の地図をリアルタイムに表示します。

### 現在地メール

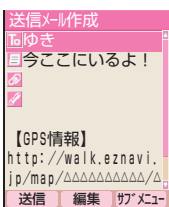

待ち合わせのときに、今いる場所を相手にメールで知らせることができます。メールを受け取った人は、そのメールが送信された場所までナビゲーションができます。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN 地図：昭文社／住友電工

### お知らせ

- EZナビについて詳しくは、付属の『取扱説明書』【EZナビ】をご参照ください。
- EZナビのご利用には、パケット通信料のほかに情報料がかかる場合があります。
- 画面の表示内容やレイアウトは1つの例を示しており、変更される場合があります。

# 安心ナビでできること


Sweets cuteの操作でau電話の位置を確認 (P.78) したり、登録した時間帯、エリアにてアラームでお知らせ (P.79) したりすることができます。

## ●いつでも位置確認

あらかじめお母様とお子様のau電話お互いを登録。お母様からお子様へ位置確認をすると、お子様の操作なしで今いる場所を自動的に確認できます。

※別途、月額使用料がかかります。

### 例) お母様がお子様を検索した場合

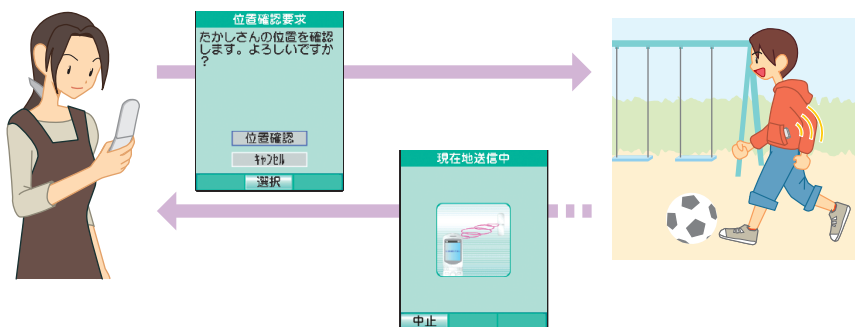


## ●位置確認メール

お母様がお子様にメールを送って位置確認をすることができます。お子様をアドレス帳に登録していれば、会員登録なしでも居場所を簡単に確認できます。

※位置確認時はお子様のau電話の操作が必要です。

### 例) お母様がお子様にメールした場合

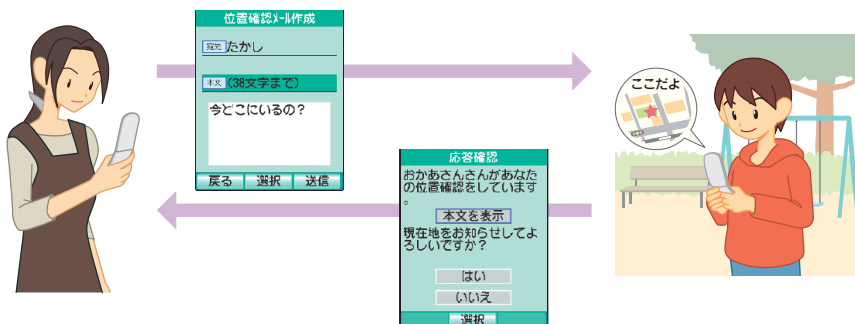




## ●エリア通知

お母様があらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアにお子様が近づく（またはそこにいる）とお母様のau電話に自動でメール通知をします。また、指定したエリアから出た（またはそこにはいない）場合にお知らせすることも可能です。

例）お母様がお子様のエリアを確認する場合

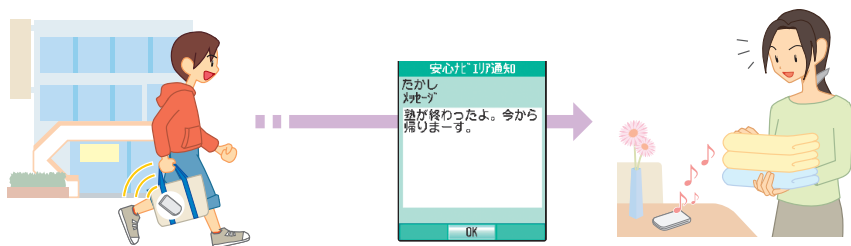

### お知らせ

- 「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- 「安心ナビ」をご利用になる前には、あらかじめ「安心ナビ」対応機種どうして、事前に電話番号をアドレス帳に登録する必要があります。
- 「安心ナビ」をご利用になる前には、初回起動時に「安心ナビ」利用規約に同意し、ナビパスワードの設定が必要です。  
※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。
- GPS衛星の電波を受信しづらい地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。
- 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- 相手が圏外・拒否設定中・アプリなし状態・操作中・非対応機種などの場合は、位置確認は行えません。
- 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- 画面の表示内容やレイアウトは1つの例を示しており、実際の画面と異なる場合があります。
- Cメールのご利用を停止している場合や「EZアプリ制限」を設定している場合は、「安心ナビ」をご利用いただけません。
- EZアプリ送信料は無料通話に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- 「安心ナビ」について詳しくは、付属の『取扱説明書』【EZナビ】の各項目をご参照ください。
- 位置情報取得や地図表示には別途パケット通信料がかかる場合があります。

# ティーンズモード/ジュニアモード







## ティーンズモード/ジュニアモードについて

ティーンズモード/ジュニアモードに設定すると、メールの受信や表示に制限をかけて、迷惑メールなどのトラブルからお子様を守ることができます。  
また、通話やメールの使い過ぎを防止することもできます。

メールの差出人によって受信や表示を制限できます。

アドレス帳に登録していない相手からは、Eメールの本文とCメールを受信拒否します。  
また、ペア相手以外からのEメール・Cメールでは、本文中の電話番号／Eメールアドレス／URLを選択できないので、お子様が誤って有害サイトへ接続することを防ぎます。

ティーンズモード/ジュニアモード

メールの受信／表示	差出人がペアに登録されている場合	差出人がアドレス帳に登録されている場合	差出人がアドレス帳に登録されていない場合
	<div> 受信OK</div> <div> 受信OK</div>	<div> 受信OK</div> <div> 受信OK</div> <div>本文中の電話番号／Eメールアドレス／URLを選択することはできません</div>	<div> 差出人と件名のみ受信OK※</div> <div> 受信を拒否</div>

※「アドレス帳外受信拒否」をOFFに設定すると、本文／添付データも受信可能です。  
（ジュニアモード時、「アドレス帳外受信拒否」はOFFに設定できません。）

## 通話時間やメール送信回数を制限できます。

あらかじめ1か月間の通話時間・メール送信回数を設定しておくとし、設定した時間・回数を超えて電話をかけたり、メールを送ったりできません。※  
お子様の使い過ぎが心配な場合にオススメです。

※設定時間／回数を超えても、ペア相手への電話／メール、または110(警察)・118(海上保安本部)・119(消防機関)への電話は可能です。



## 電話をかける相手・メールを送る相手を制限できます。

ジュニアモード中は、電話をかける相手やメールを送る相手を、「ペア相手のみ(5人まで)」または「アドレス帳に登録している相手のみ」に限定できます。  
お子様が、知らない人からの電話にかけなおしたり、メールを返信することを防ぎます。

また、ジュニアモード中はペア相手／アドレス帳の新規登録や編集もできないので、お子様の通話相手・メール相手をお母様が把握することができます。

ジュニアモードのみ



ティーンズモード／ジュニアモード

その他、ティーンズ／ジュニアメニューより以下の制限設定ができます。  
お子様のご使用スタイルに合わせてご利用ください。

- EZweb制限 …………… EZwebの情報サイトへ接続できないようにします。
- ハロー制限 …………… Hello Messengerを利用できないようにします。
- メール制限 …………… Eメール・Cメールを利用できないようにします。
- 遠隔オートロック …… 遠隔操作でSweets cuteにロックをかけられるように設定します。
- 緊急通知設定 …………… 緊急時にSweets cuteの現在地を通知できるように設定します。
- 防犯ブザー設定 ……… 防犯ブザースイッチをONにすると、防犯ブザーが鳴るように設定します。

### お知らせ

- 各種制限設定はティーンズモード／ジュニアモードに設定する前に行ってください。
- ティーンズモード／ジュニアモードについて詳しくは、付属の『取扱説明書』【ティーンズモード／ジュニアモードで使う】をご参照ください。

## ティーンズモード／ジュニアモードでの機能と表示

ティーンズモード／ジュニアモード中は、使用できる機能が異なり、それぞれ専用のメインメニューが表示されます。

### ●ティーンズモード

#### メインメニュー



ティーンズモード中は一部の機能を除き、通常通りご利用いただけます。

### ●ジュニアモード


#### メインメニュー



お子様向けの機能に限定して、よりシンプルな操作方法でご利用いただけます。


また、小さなお子様にもご利用いただけるよう、メニューやガイド内の難しい漢字はひらがなで表示されます。

### <操作例> Eメールを作成する

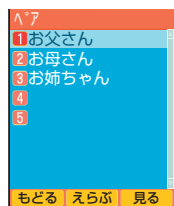


でEメールを送る相手を選び  
を押す

「宛先」を選択すると、件名を入力する画面が表示されます。

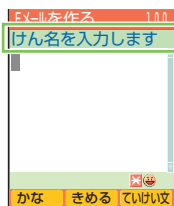

件名を入力すると、本文を入力する画面が表示されます。

件名を入力し  
を押す

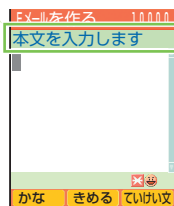

### お知らせ



- ティーンズモード／ジュニアモードでご利用になれる機能については、付属の『取扱説明書』『ティーンズモード／ジュニアモード中の機能の利用』をご参照ください。

# ティーンズモード/ジュニアモードで使う



## ティーンズモード/ジュニアモードに設定する

### <操作例> ティーンズモードに設定する


1

待受画面で  を押し  で  
「ティーンズ/ジュニア設定」を選び

 [選択] を押す

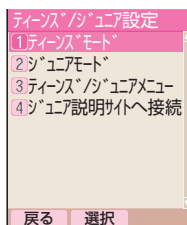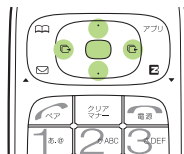



2

 で「ティーンズモード」を選び

 [選択] を押す

ロックNo.入力画面が表示されます。

●お買い上げ時、ロックNo.は「1234」に設定されています。  
ロックNo.は必要に応じて変更することができます。

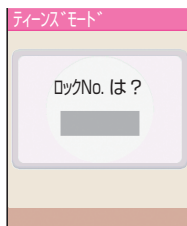



3

ロックNo.を入力し

 [確定] を押す

ティーンズモードに設定されます。

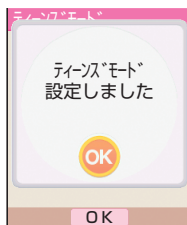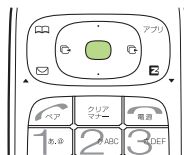



# ●ティーンズモード／ジュニアモードを解除する

## <操作例> ティーンズモードを解除する


1

待受画面で  を押し  で  
「ティーンズモード設定」を選び

 [選択] を押す

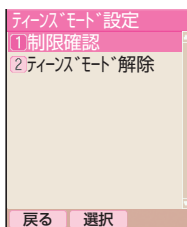
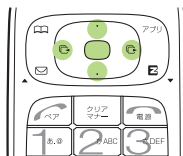


2

 で「ティーンズモード解除」を選び

 [選択] を押す

ロックNo.入力画面が表示されます。

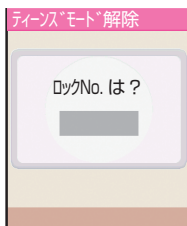
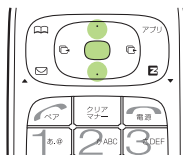


3


ロックNo.を入力し


 [確定] を押す

ティーンズモードが解除されます。

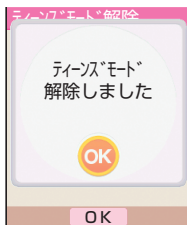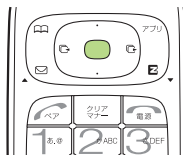

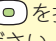

### お知らせ

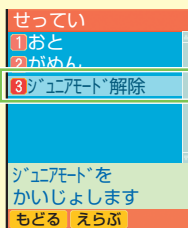
- ジュニアモードを解除するには、待受画面で  を押し「せってい」→「ジュニアモード解除」と選択してください。



# 困ったときは？

症 状	チェック	処 置	ページ
電源が入らない	 を1秒以上押していますか？	 を1秒以上押してください。	13
	電池切れになっていませんか？	電池パックを充電してください。	12
	電池パックが正しく取り付けられていますか？	正しく取り付けてください。	—
充電ができない	卓上ホルダに正しくセットされていますか？	正しくセットしてください。	12
	卓上ホルダにコネクタがしっかり差し込まれていますか？	しっかりと差し込んでください。	12
	外部接続端子にコネクタがしっかり差し込まれていますか？	しっかりと差し込んでください。	12
キーを押しても反応しない	電源が入っていますか？	電源を入れてください。	13
電話がかけられない／かかってこない	電源が入っていますか？	電源を入れてください。	13
	「圏外」が表示されているか、電波の弱い場所にいませんか？	電波状態のよい場所に移動してください。	13
	市外局番をつけ忘れていませんか？（電話がかけられない）	市外局番からダイヤルしてください。	22
着信音が鳴らない	着信音量が「音量OFF」になっていませんか？	着信音量を調節してください。	26
	マナーモードが設定されていませんか？	マナーモードを解除してください。	29
相手の声が聞こえない／聞きづらい	受話音量が小さくなっていませんか？	受話音量を調節してください。	25
	電波状態が悪くありませんか？	電波状態のよい場所に移動してください。	13
通話が途切れる	電波状態が悪くありませんか？	電波状態のよい場所に移動してください。	13
電話が自動的に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	簡易留守メモを解除してください。	30

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記の三洋電機株式会社のホームページでご案内しております。

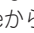- ・ Sweets cuteからは → を1秒以上押す（SANYOケータイプラネット）
- ・ パソコンからは → <http://www.sanyo-keitai.com>（SANYOケータイアリーナ）

アフターサービスについては、付属の『取扱説明書』【アフターサービス】をご参照ください。

# 紛失してしまったときのために(遠隔オートロック)

万一、Sweets cuteを紛失してしまったときのために遠隔オートロックの動作環境を設定しておきましょう。指定した時間内に指定した電話番号からの着信を指定した回数くり返すことで、Sweets cuteにオートロックをかけ他人に使用させないようにすることができます。

## ●遠隔オートロックを設定する


1

待受画面で を押し

ロックNo.を入力し

[確定] を押す

- お買い上げ時、ロックNo.は「1234」に設定されています。

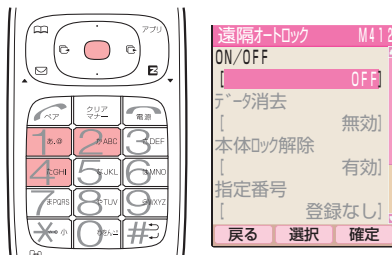

2

設定する項目を選び [選択] を押す

ON / OFF

で「ON」を選び [選択]

データ消去

で「有効」または「無効」を選び [選択]

- 「有効」に設定するとオートロックが設定されたときにSweets cute本体内のデータがすべて消去されます。「有効」に設定される場合はご注意ください。

本体ロック解除

で「有効」または「無効」を選び [選択]

- 「無効」に設定するとロックNo.入力によるロック解除ができなくなります。ロックを解除する場合は、遠隔オートロックをかける動作を再度行ってください。

指定番号

[新規] を押し番号を入力して [確定] → [戻る]

- 3件まで指定することができます。
- 2件目以降を登録するときは「指定番号」を選択後、 [＃7\*1-] を押し、「新規登録」を選択してください。



### 指定時間

時間を入力して  [選択]

●1～10分の間で設定することができます。

### 着信回数


回数を入力して  [選択]

●3～10回の間で設定することができます。

3

 [確定]を押す

遠隔オートロックが設定されます。



困ったときは？／遠隔オートロック

## ●遠隔操作でオートロックをかける

1


遠隔オートロックを設定した動作条件でSweets cuteに電話をかける

遠隔オートロックが起動しガイダンスが流れます。

### お知らせ

- オートロックについて詳しくは、付属の『取扱説明書』【Sweets cuteにロックをかける】をご参照ください。
- 遠隔オートロックを起動するために電話をかけたとき、相手が電話に応答した場合も着信回数としてカウントされます。
- Sweets cuteの電源が入っていないかったり、電波を受信できない状態にある場合は、遠隔オートロックを起動することができません。遠隔オートロックについて詳しくは、付属の『取扱説明書』【遠隔オートロック】をご参照ください。

# Sweets cute English Simple Manual

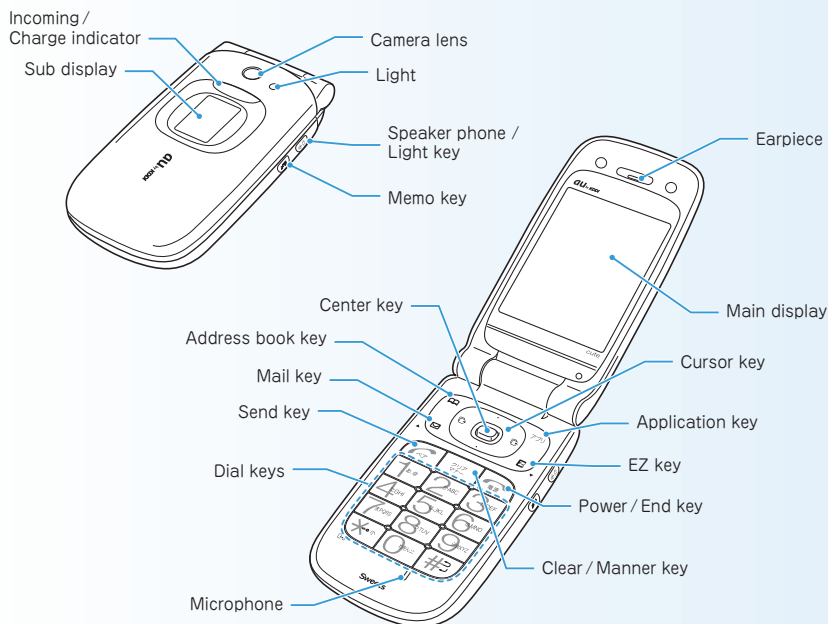

## Turning the Power On / Off


Press  for more than one second.

## Confirming Your Phone Number / E-mail Address

Press .

## Making a Call / Answering a Call

### ■ Making a Call

Enter the phone number you want to call and press .

### ■ Answering a Call

Press  while the phone is ringing.

- To end the call : Press .
- To adjust the earpiece volume during a call : Press .

## Using the Address Book

### Saving an Entry in the Address Book

Press for more than one second → Use to select (Name) and press → Enter a name and press → Use to select (Phone number 1) and press → Enter a phone number and press → Use to select Type and press → Use to select (E-mail address 1) and press → Enter an E-mail address and press → Use to select Type and press → Press → Press .

### Displaying the Address Book

Press → Use to select the row, use to select the desired name and press .

## Initial Settings for E-mail and EZweb

To use the E-mail and EZweb services, you need to subscribe to the EZweb service. If you did not subscribe it when you purchased your phone, please contact au Customer Service Center or au shop for further information. Make sure that you set the initial settings before using the E-mail and EZweb services for the first time. Although the initial settings automatically determine your E-mail address, you can change it as you like.

Press , or → Press → When you complete the initial settings, press .

## Using E-mail

E-mail is a service through the Internet that allows you to exchange mails with other mobile phones or personal computers that support E-mail. You can send and receive a message of up to 5000 double-width(or 10000 single-width) characters. Photos and movies can also be sent and received.

### Sending an E-mail

Press → Use to select “新規作成” (Create New) and press → Use to select (Recipient) and press → Press → Use to select “直接入力” (Manual Input) and press → Enter a Recipient and press → Press → Use to select (Subject) and press → Enter a Subject and press → Use to select (Body) and press → Enter a Body and press → Press .

### Reading a Received E-mail

When you receive an E-mail, “Eメール X件” (E-mail X) will be displayed to the standby screen.

Use to select “Eメール X件” (E-mail X) and press → Use to select “メインフォルダ” (Main Folder) and press → Use to select the desired E-mail and press .

## Using C-mail

C-mail is a service that allows you to exchange mails with other au mobile phones that support C-mail. You can send and receive a message of up to 50 double-width(or 100 single-width) characters.

### Sending a C-mail

Press for more than one second → Use to select “新規作成” (Create New) and press → Use to select (Recipient) and press → Use to select “直接入力” (Manual Input) and press → Enter a Recipient and press → Use to select (Body) and press → Enter a Body and press → Press .

### ■ Reading a Received C-mail

When you receive a C-mail, “Cメール X件” (C-mail X) will be displayed to the standby screen.

Use  to select “Cメール X件” (C-mail X) and press .

## Using EZweb








EZweb is a service that allows you to enjoy Internet using your au mobile phone. You can access to various information sites from Top Menu.

### ■ Displaying the Top Menu









Press  → Use  to select “トップメニュー” (Top Menu) and press .

## Using the Camera

### ■ Taking a Photo


Press  → Use  to select “カメラ” (Camera) and press  → Use  to select “フォト撮影” (Photo) and press  → Press  (to take a photo) → Press  (to save the photo).
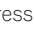
### ■ Recording a Movie Clip

Press  → Use  to select “カメラ” (Camera) and press  → Use  to select “ムービー撮影” (Movie) and press  → Press  (to start recording a movie) → Press  (to stop recording a movie) → Press  (to save the movie).

## Making an International Call

Example: To call 212-123-XXXX in the USA



## Using the English Announcement

This function allows you to change the voice guidance and the answering message of Automatic Answering Service to English.

Press      in turn.

## Using the Silent Mode

This function informs you of an incoming call by vibration and allows you to record the caller's voice message in In-Phone Ans Machn when you cannot answer the call.

### ■ Enabling/Disabling the Silent Mode

Press  for more than one second.

## Using the In-Phone Ans Machn

This function allows you to answer incoming calls by playing a message and record the caller's voice message.

### ■ Enabling/Disabling the In-Phone Ans Machn


Press  for more than one second.

## For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

■ If you are calling from a landline phone :  0077-7-111 (toll free)

■ If you are calling from an au mobile phone : 157 (toll free)

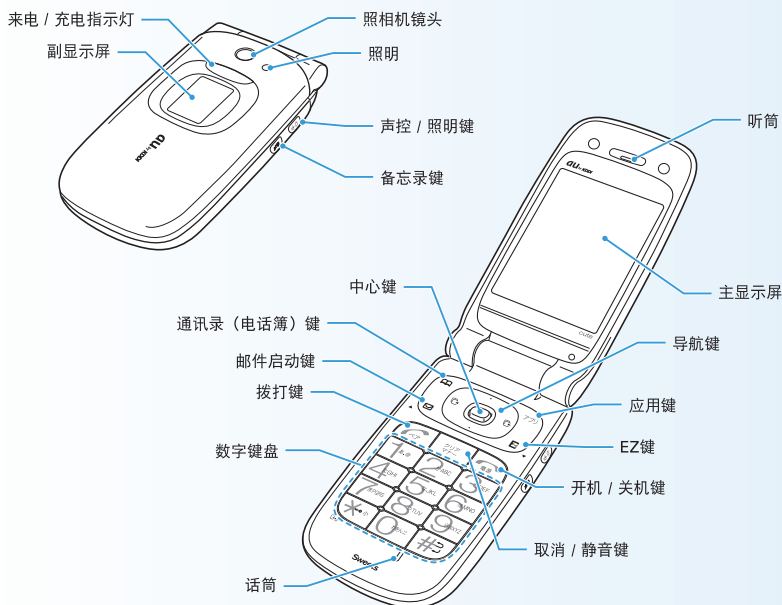

## 打开 / 关闭电源

按住  键 1 秒钟以上

## 确认自己的电话号码 / E-mail 地址


按下  键

## 拨打 / 接听电话

### ■ 拨打电话

输入电话号码后，按下  键







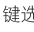






### ■ 接听电话

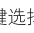当有电话呼入时，按下  键





- 要结束通话，请按  键。
- 通话过程中，按  键能够调节音量大小。

## 使用通讯录

### ■ 在通讯录中添加新记录

按住  键 1 秒钟以上 → 按  键选择 **名** (名字), 按  键 → 输入名字, 按  键 → 按  键选择 **☎** (电话号码 1), 按  键 → 输入电话号码, 按  键 → 按  键选择种类, 按  键 → 按  键选择 **✉** (E-mail 地址 1), 按  键 → 输入 E-mail 地址, 按  键 → 按  键选择类别, 按  键 → 按  键 → 按  键

### ■ 查看通讯录

按  键 → 按  键选择行, 按  键选择名字, 按  键

## EZweb E-mail 初始设定



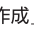









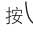


要使用・EZweb E-mail, 必须申请 EZweb 服务。若您在购买时未申请此项服务, 请向 au 专卖店或 au 客户服务中心咨询。此外, 在您使用前请先进行初始设定。初始设定后, E-mail 地址会被自动确定。您也可以将 E-mail 地址改为其它您喜欢的地址。

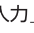按 , ,  中的任意一键 → 按  键 → 进行初始设定, 然后按  键

## 使用 E-mail




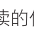
E-mail 是一种能够通过 Internet 与具备 E-mail 功能的手机或电脑进行通讯的服务功能。它可以发送 / 接收多达 5000 个全角字符 (10000 个半角字符) 的文字信息。此外, 还能发送 / 接收图片和影片。

### ■ 发送 E-mail

按  键 → 按  键选择「**新規作成**」(新建), 按  键 → 按  键选择 **To** (收件人), 按  键 → 按  键选择「**直接入力**」(直接输入), 按  键 → 输入收件人地址, 按  键 → 按  键选择 **📄** (文件名), 按  键 → 输入文件名, 按  键 → 按  键选择 **📄** (正文), 按  键 → 输入正文, 按  键 → 按  键

### ■ 阅读收到的 E-mail













收到 E-mail 后, 待机画面将显示「**EX-ℓ X件**」(E-mail X 件) 的通知信息。

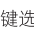按  键选择「**EX-ℓ X件**」(E-mail X 件), 按  键 → 按  键选择「**メインフォルダ**」(主文件夹), 按  键 → 按  键选择您要阅读的信件, 按  键
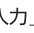
## 使用 C-mail

C-mail 是一种能够与具备 C-mail 功能的 au 手机进行通讯的服务功能。它可以发送 / 接收多达 50 个全角字符 (100 个半角字符) 的文字信息。

### ■ 发送 C-mail

按住  键 1 秒钟以上 → 按  键选择「**新規作成**」(新建), 按  键 → 按  键选择 **To** (收件人), 按  键 → 按  键选择「**直接入力**」(直接输入), 按  键 → 输入收件人地址, 按  键 → 按  键选择 **📄** (正文), 按  键 → 输入正文, 按  键 → 按  键

### ■ 阅读收到的 C-mail

收到 C-mail 后, 待机画面将显示「**CX-ℓ X件**」(C-mail X 件) 的通知信息。

按  键选择「**CX-ℓ X件**」(C-mail X 件), 按  键

## 使用 EZweb



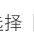

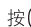


EZweb 是通过手机浏览 Internet 的服务。通过顶端菜单能够连接到各种网站。

### ■ 显示顶端菜单





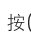



按  键 → 按  键选择「トップメニュー」(顶端菜单)，按  键

## 使用照相机

### ■ 拍摄照片

按  键 → 按  键选择「カメラ」(照相机)，按  键 → 按  键选择「フォト撮影」(拍摄照片)，  
按  键 → 按  键(拍摄) → 按  键(保存)
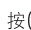
### ■ 拍摄电影

按  键 → 按  键选择「カメラ」(照相机)，按  键 → 按  键选择「ムービー撮影」(拍摄影片)，  
按  键 → 按  键(拍摄) → 按  键(停止) → 按  键(保存)

## 拨打国际长途电话

操作示例：往美国拨打号码为 212-123-XXXX 的国际长途电话



## 使用消音模式

有电话呼入时，手机以振动方式通知；无法接听电话时，将启用电话留言功能进行录音，以记录对方要商谈的重要信息。

### ■ 设定 / 取消消音模式

按住  键 1 秒钟以上

## 使用电话留言

当电话呼入时，播放应答信息，并开始录音。

### ■ 设定 / 取消电话留言功能

按住  键 1 秒钟以上

## 咨询电话

au 客户服务中心 (综合信息)

■ 通过普通电话拨打：☎ 0077-7-111 (免费电话)

■ 通过 au 电话拨打：157 (免费电话)

# その他機能

## 防犯ブザー機能


防犯ブザー機能を設定すると、緊急のときに、大音量で防犯ブザーを鳴らすことができます。

### ●防犯ブザー機能を設定する

※お買い上げ時は「OFF」に設定されています。



待受画面で    を押す

▶  で「ON」を選び  [選択] を押す

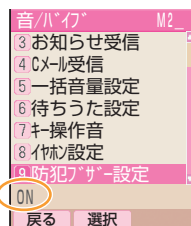

### ●防犯ブザーを鳴らす

防犯ブゼースイッチを矢印方向へスライドさせる

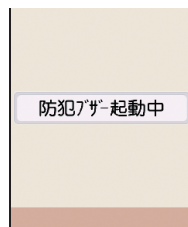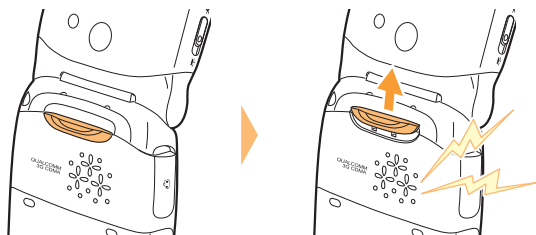

防犯ブザーを止めるときは…

防犯ブゼースイッチをもとの位置に戻す

### お知らせ

- 防犯ブザー鳴動中はブザー停止以外の操作はできません。ただし、110 (警察)・118 (海上保安本部)・119 (消防機関) へ電話をかけることはできます。
- 防犯ブザーは停止操作を行うか電池残量がなくなるまで鳴動し続けます。
- 防犯ブザーを鳴らすと同時に、ペア相手に、Sweets cuteの位置情報を自動で送信したり、電話をかけたりするように設定することもできます。詳しくは、付属の【取扱説明書】【緊急通知機能】をご参照ください。



Sweets cuteには、このかんたんマニュアルでご紹介した他にも便利な機能があります。詳しくは、付属の『取扱説明書』をご参照ください。

## ●緊急通知機能

緊急時にSweets cuteの位置情報を連続して取得し、専用のサーバへ送信する、緊急通知機能を搭載しています。送信された位置情報は、インターネットを通じて地図上で確認することができるので、お子様に持たせる際にも安心です。

## ●microSD™メモ리카ード(市販品)

市販のmicroSD™メモ리카ードに様々なデータを保存できます。

## ●EZアプリ(BREW®)

ゲームや待受画面などのアプリケーションをダウンロードして利用できます。また、バーコードリーダーやキャラクターリーダーなどでQRコードや文字を読み込んで情報サイトに接続したり辞書で調べたりできます。

## ●赤外線通信

赤外線通信機能を搭載したau電話との間で、データのやりとりができます。

## ●日記帳

画像付きの簡単な日記帳を作成できます。

## ●おこづかい帳

当月と前月のおこづかい帳を作成できます。

## ●時間割

曜日ごとにメモをつけた時間割を作成できます。

## ●辞典

明鏡モバイル国語辞典・Gモバイル英和辞典・Gモバイル和英辞典の3つの辞典データを搭載しています。

※「明鏡モバイル国語辞典」「Gモバイル英和辞典」「Gモバイル和英辞典」は大修館書店編集の著作物です。

# 索引

## 数字・アルファベット

184+発信	22
186+発信	22
Cメール	
Cメールメニュー	55
作成	55
受信	57
送信	55
読む	57
English Simple Manual	88
EZweb	
EZトップメニュー	69
EZパスワード	75
基本操作	70
初期設定	19
EZナビ	
EZナビウォーク	77
安心ナビ	76,78
Eメール	
Eメールメニュー	47
作成	47
受信	50
初期設定	19
送信	47,67
返信	52
読む	50
Eメールアドレス	
確認	19
変更	20
Hello Messenger	
Hello Messengerメニュー	59
ミーティング	60
microSD™メモリカード	95

## あ

アドレス帳	
電話をかける	41
登録	38,43
編集	42
安心ナビ	76,78
位置確認メール	78
いつでも位置確認	78

英字入力	35
絵文字入力	37
エリア通知	79
遠隔オートロック	86
お気に入り	
接続	72
登録	71

## か

各部の名称	11
かな・漢字入力	34
カメラ	
送る	67
フォト	64
ムービー	65
簡易留守メモ	
解除	30
再生	31
削除	31
設定	30
キーの役割	16
基本的な操作	16
共通ACアダプタ01	12
困ったときは?	85

## さ

災害用伝言板サービス	6
再生	
簡易留守メモ	31
フォト	66
ムービー	66
サブメニュー	18
充電	12
ジュニアモード	
解除	84
初期設定	15
制限	80
設定	83
受話音量調節	25
初期設定	15,19
ステップダウン/ステップアップ	27
その他機能	94

## た

ダウンロード	74
卓上ホルダ	10,12
着うた®	74
着信音	
音量調節	26
変更	28
着信履歴	24,43
中文簡易説明書	91
定型文入力	36
ティーンズモード	
解除	84
初期設定	15
制限	80
設定	83
デカ受話音	25
電源	13
電池残量	13
電波状態	13
電話	
受ける	23
かける	22,24,41,45
登録	
アドレス帳	38,43
お気に入り	71
ペア機能	44
ドライブモード	4

## は

バック機能	33
発信方法	22
発信履歴	24,43
フォト	
撮影	64
送信	67
見る	66
フォトサイズ	63
不在着信	23
ペア機能	44
防犯ブザー機能	94

## ま

待受画面	13
------	----

## マナーモード

解除	29
設定	29
ミーティング	60
ムービー	
撮影	65
送信	67
見る	66
迷惑メール	53
メインディスプレイ	14
メインメニュー	18
メール	
Cメール	54
Eメール	46
メールフィルター	53
文字入力	
英字	35
絵文字	37
顔文字	37
かな・漢字	34
記号	37
定型文	36
入力モード	32
文字割り当て	33

## ら

利用料金	73
録画モード	63

## わ

ワン切り着信	5
--------	---

## お問い合わせ先番号

auお客様センター（総合案内）

✦ EZwebからは

EZ ▶ トップメニュー ▶

auお客さまサポート ▶ お問い合わせ



※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

✦ 一般電話からは



**0077-7-111**

(通話料無料)

✦ au電話からは

**局番なしの 157 番**

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,  
after calling "157" on your au cellphone.



モバイル・リサイクル・ネットワーク  
携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な

資源を再利用するためお客様が不要となってお  
持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・  
メーカーを問わず、マークのあるお店で回収し、  
リサイクルを行っています。



この取扱説明書の印刷には、植物性  
大豆油インキを使用しています。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。



2RR6P10A69600

発売元：KDDI (株)

沖縄セルラー電話 (株)

製造元：三洋電機株式会社

auオンラインマニュアル  
へのアクセスはこちら



2007年1月 第1版